

«1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ»

Руководство пользователя

2026

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

+7 (495) 223-04-04, 231-20-02

Для пользователей приложения «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» услуги линии консультаций предоставляются по телефону и электронному адресу компании «1С-Рарус».

За консультациями по настройке и работе с мобильным приложением «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» необходимо обращаться по телефонам +7 (495) 223-04-04, 231-20-02 или e-mail: auto@rarus.ru. Линия консультаций работает с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Консультации предоставляются в соответствии с правилами поддержки, которые опубликованы на сайте компании «1С-Рарус»:

<https://rarus.ru/1c-transport/article-pravila-podderzhki-resheniy-dlya-transporta-i-logistiki/>

Для оперативного и точного решения вашего вопроса перед звонком или отправкой заявки необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подготовьте регистрационный номер лицензии (серийный номер поставки), который вы получили при приобретении лицензии на мобильное приложение.

2. Обеспечьте доступ к компьютеру.

Убедитесь, что вы находитесь рядом с компьютером, на котором настроена интеграция с мобильным приложением.

3. Соберите техническую информацию:

- Точное название и версия продукта из линейки «1С:Управление автотранспортом». Где посмотреть: в 1С → окно «О программе».

- Вариант работы: Облачный сервер или Корпоративный сервер. Где посмотреть: в 1С → в форме настроек мобильного приложения.

- Версия мобильного приложения (номер сборки). Где посмотреть: в меню мобильного приложения → окно «О приложении».

- Версия промежуточного сервера мобильного приложения (только для Корпоративного сервера). Где посмотреть: в интерфейсе промежуточного сервера.

- Модель устройства, версия и сборка ОС. Где посмотреть: в настройках устройства → окно «О телефоне» / «Об устройстве».

4. Задокументируйте проблему.

Заранее подготовьте:

- описание проблемы: что делали, что ожидали увидеть, что произошло на самом деле;

- скриншоты ключевых экранов;

- запись экрана с воспроизведением проблемы (если возможно).

Отвечая на возникшие у вас вопросы, сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере и мобильном устройстве. Рекомендации предоставляются сразу либо после дополнительного обсуждения с разработчиками.

Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Данное описание является руководством по работе с мобильным приложением «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» для устройств, работающих на платформе Android. В руководстве рассмотрены возможности и порядок использования указанного приложения.

ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Основные понятия, определения и сокращения представлены в таблице.

- Таблица 1 Определения и сокращения

Сокращение	Определение
Конфигурации УАТ	Решения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» и «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP».
Конфигурация Такси	Конфигурация «1С:Такси и аренда автомобилей».
КОРП	Конфигурация «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».
ПРОФ	Конфигурация «1С:Управление автотранспортом ПРОФ».
Модуль	Конфигурация «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP».
Информационная база	Информационная база решений «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», «1С:Управление автотранспортом ПРОФ», «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP» и «1С:Такси и аренда автомобилей».
ТС	Транспортное средство.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Принятые термины и сокращения</i>	4
1. Общие сведения	7
2. Настройка работы с приложением	10
2.1. <i>Настройка информационной базы</i>	10
2.2. <i>Настройка работы с приложением в конфигурации</i>	16
2.3. <i>Настройка работы с облачным сервером</i>	28
2.4. <i>Настройка работы с корпоративным сервером</i>	32
2.4.1. <i>Установка и настройка промежуточного сервера приложения</i>	33
2.4.2. <i>Настройки подключения к серверу в конфигурации</i>	35
2.5. <i>Настройка мобильного приложения</i>	38
2.6. <i>Особенности лицензирования приложения</i>	48
3. Работа с документами «Маршрутные листы»	51
3.1. <i>Создание сопроводительных документов</i>	87
3.2. <i>Интеграция с сервисом MultiGo</i>	92
3.3. <i>Пример работы с «Маршрутным листом» с учетом разных часовых поясов</i>	99
4. Работа с документами «Путевые листы»	105
4.1. <i>Работа с электронными «Путевыми листами»</i>	113
5. Работа с документами «Заявки на ремонт»	118
6. Работа с документами «Заказы такси»	123
6.1 <i>Работа с распределенными заказами</i>	128
6.2 <i>Работа с открытыми заказами</i>	139
7. Работа с сообщениями	145

Приложение	150
<i>Установка веб-сервера Apache.....</i>	<i>150</i>
<i>Публикация веб-сервиса 1С.....</i>	<i>158</i>

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мобильное приложение «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» предназначено для автоматизации взаимодействия водителей с диспетчерским центром. Программа разработана для совместной работы с решениями «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», «1С:Управление автотранспортом ПРОФ», «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP» (далее – «Конфигурации УАТ») и «1С:Такси и аренда автомобилей» (далее – «Конфигурация Такси»).

Приложение «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» взаимодействует с конфигурациями УАТ и конфигурацией Такси через облачный сервер или корпоративный сервер.

Функциональные возможности приложения при взаимодействии с конфигурациями УАТ:

- Работа с «Маршрутными листами»: использование механизма акцепта (принятия) водителями задания, получение дополнительных заявок к «Маршрутному листу», учет расхождений при проведении операций погрузки и выгрузки (доступно только в версии КОРП), обработка сопроводительных документов (доступно только в версии КОРП), работа в различных часовых поясах.

-
- Работа с документами «Заявка на ремонт»: оформление новых документов, просмотр и закрытие созданных документов.
 - Работа с документами «Путевой лист»: оформление новых документов, просмотр и закрытие созданных документов, добавление информации о заправках, работа с электронными «Путевыми листами».
 - Обмен фотографиями грузов, товаров и документов.
 - Автоматическое определение прибытия в пункт назначения и звуковое информирование водителя.
 - Отправка времени фактического посещения пунктов назначения по «Маршрутному листу».
 - Построение маршрута на Google картах и Яндекс.Навигаторе.

Функциональные возможности приложения при взаимодействии с конфигурацией Такси:

- Получение распределенных и нераспределенных (открытых) заказов такси.
- Отправка водителем заявки на исполнение открытого заказа такси.
- Отправка на сервер изменений статуса заказа такси.
- Таксометр: расчет времени ожидания и длительности и протяженности поездки в километрах.
- Закрытие заказа такси и передача фактических параметров поездки из приложения на сервер: время начала, завершения и др.
- Индикация рассчитанной на сервере стоимости до поездки и в момент завершения.
- Получение списка дополнительных услуг по заказу такси, редактирование количества услуг при наличии прав.

Общий функционал приложения:

- Отправка текущего местоположения на сервер.
- Информирование диспетчера об опозданиях при движении по маршруту или выполнении заказа.
- Просмотр контактной информации заказчика с возможностью отправки прямых уведомлений (звонок или SMS на телефон, отправка электронного письма).
- Построение маршрута до пункта назначения на картах с использованием Яндекс.Навигатора. Для использования сервиса требуется получить API ключ у разработчиков сервиса.
- Чат с диспетчерской.
- Работа в офлайн режиме.

Для ознакомления с возможностями мобильного приложения предусмотрен демо-режим. Для работы в демо-режиме не требуется подключение к конфигурациям УАТ и конфигурации Такси.

Программа может быть установлена на мобильное устройство под управлением операционной системы Android не ниже версии 10.


Настройка приложения и переход к его объектам рассмотрены в следующих разделах.

2. НАСТРОЙКА РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

2.1. НАСТРОЙКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

Для настройки работы с мобильным приложением «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» в конфигурациях УАТ и конфигурации Такси следует выполнить следующие действия:

1. Установить шаблон дистрибутива решения. Добавить информационную базу из шаблона, запустить программу в режиме Конфигуратора. В демобазе использовать пользователя с правами администратора.
2. Запустить конфигурацию в режиме «1С:Предприятие» и включить возможность использования мобильного приложения путем установки переключателя «Мобильное приложение водителя»: «Администрирование» – «Настройки функциональности» – «Мобильное приложение».

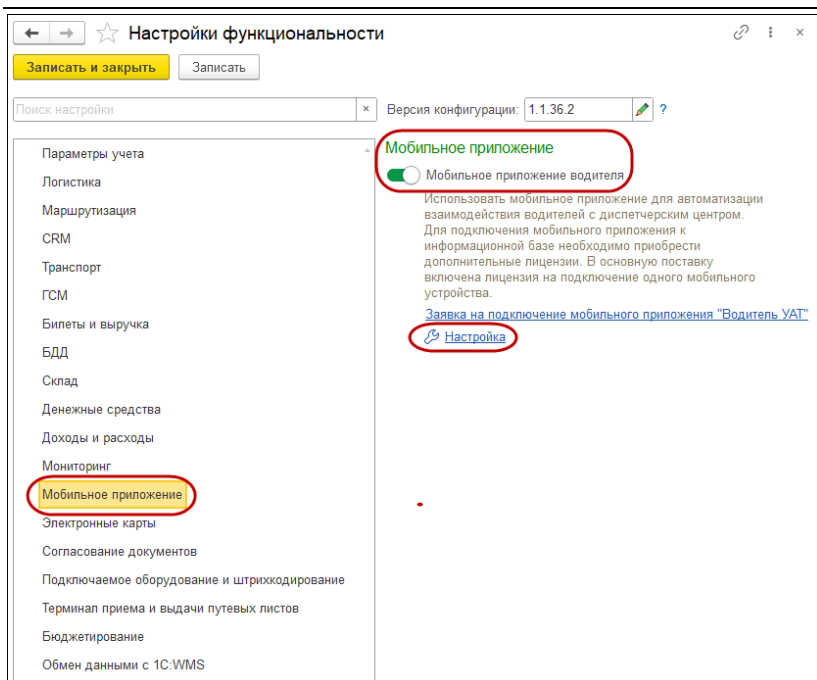

3. Задать настройки работы с мобильным приложением. К настройкам мобильного приложения можно перейти по соответствующей ссылке, расположенной под гиперссылкой «Заявка на подключение мобильного приложения "Водитель УАТ"». Описание настроек приведено в разделе «2.2. Настройка работы с приложением в конфигурации» на стр. 16.
4. Создать нового пользователя (далее по тексту <user_login>) информационной базы для подключения к веб-сервисам. Установить пароль пользователя (далее по тексту <user_pass>).

Важно!

Логин <user_login> и пароль <user_pass> пользователя для сервера мобильного приложения не должны использовать символы на кириллице, только латинские символы.

В конфигурациях КОРП/ПРОФ и конфигурации Такси достаточно включить созданного пользователя в группу доступа «Пользователь мобильного приложения», связанную с одноименным профилем доступа.

В Модуле необходимо:

- создать пользователя;
- создать профиль группы доступа с перечнем необходимых ролей;

← → ☆ mobile (Профиль групп доступа)

Основное [Группы доступа](#)

Записать и закрыть Записать Отчеты ▾

Наименование:


Группа (папка):

Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа Комментарий

Только выбранные

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Базовые права БСП
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Базовые права УАТ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Базовые права УТ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Добавление и изменение заданий
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Запуск толстого клиента
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Запуск тонкого клиента
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Изменение и выполнение задач
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Настройка НСИ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Пользователь мобильного приложения
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Чтение информации по номенклатуре
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Чтение информации по партнерам
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Чтение кадрового состояния расширенная
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Чтение физических лиц

- создать группу доступа и привязать к ней созданный ранее профиль группы доступа.

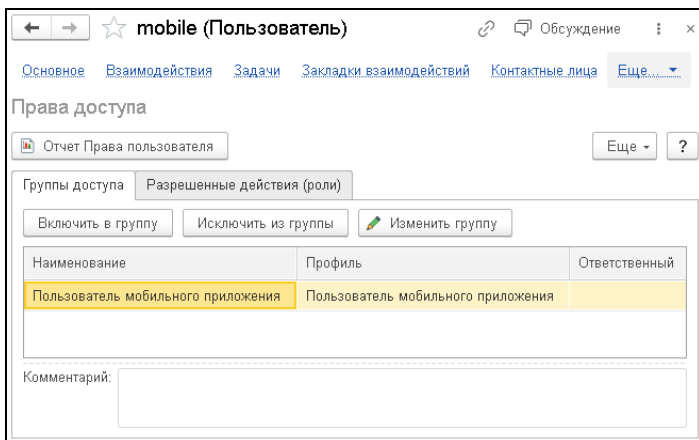

5. Добавить для одного из сотрудников (водителя) учетную запись пользователя мобильного приложения УАТ в соответствии с рисунком. Установить логин (далее по тексту <driver_login>) и пароль (далее по тексту <driver_pass>), флажок «Работа разрешена».

☆ Пользователи мобильного приложения

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Водитель: ▾

Логин:

Пароль:

Работа разрешена:

Использовать Маршрутные листы:

Использовать Путевые листы:

Использовать Заявки на ремонт:

Использовать Чат:

Включение/выключение разделов для всех пользователей производится в форме "[Настройки мобильного приложения](#)".
Запрещается работа с Путевыми листами и Заявками на ремонт в приложении для пользователей, являющихся сотрудниками привлеченных перевозчиков. Пользователь считается сотрудником привлеченного перевозчика, когда к нему привязаны привлеченные транспортные средства.

Разрешенные ТС

 × Еще ▾

Транспортное средство
M111OE177 (ГАЗель NEXT 4,6 тонн)
е 742 ка 177 10т секции

Важно!

Если флажок «Работа разрешена» снять для водителя на линии, он получит сообщение о том, что работа запрещена, для него произойдет выход из приложения и автоматическое снятие с линии.

- После подключения в справочнике «Мобильные устройства» появится элемент, соответствующий мобильному устройству. Справочник предназначен для хранения списка мобильных устройств с привязкой к ним транспортных средств, на которых разрешена работа с данного мобильного устройства.

☆ det (Мобильное устройство)
🔗 ⋮ □ ×

Основное [Присоединенные файлы](#)

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾
?

Наименование: Код:

Группа: ▾

ID устройства:

Модель:

Версия ОС:

История подключений


Водитель	Транспортное средство	Дата выхода на линию
Деточкин Анатолий Юрьевич	E742KA177 (КАМАЗ 5320 ...	08.06.2021 14:42:18
Деточкин Анатолий Юрьевич	M111OE177 (КАМАЗ 6560-...	10.08.2021 14:03:47
Денисов Кузьма Федорович	M111OE177 (КАМАЗ 6560-...	09.08.2021 14:56:42

7. Информирование о новом сообщении происходит через оповещение в обсуждении в системе «Взаимодействия». Для получения сообщений от водителей необходимо подключиться к серверу 1С:Диалог (раздел «Администрирование» – «Интернет-поддержка и сервисы» – «Обсуждения с помощью» – кнопка «Подключить»).

2.2. НАСТРОЙКА РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ В КОНФИГУРАЦИИ

Настройки подсистемы работы мобильного приложения располагаются на следующих закладках:

1. Закладка «Вариант работы».

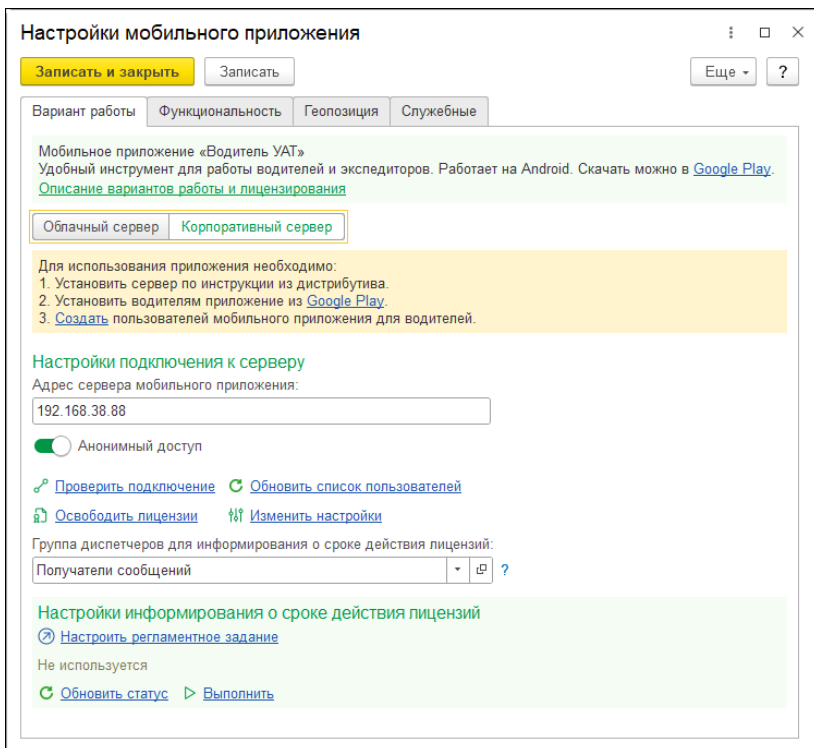


На этой закладке можно выбрать основной вариант работы мобильного приложения (для конфигураций КОРП, ПРОФ и Такси):

- «Облачный сервер» (рекомендуемый).
- «Корпоративный сервер» (в локальной сети компании).

Состав реквизитов, расположенных на этой закладке, зависит от выбранного варианта работы. Описание настроек для каждого из вариантов приведено далее в разделах «2.3. Настройка работы с облачным сервером» и «2.4. Настройка работы с корпоративным сервером». Для конфигурации Модуль настройка выполняется по аналогии работы с корпоративным сервером.

2. Закладка «Функциональность».

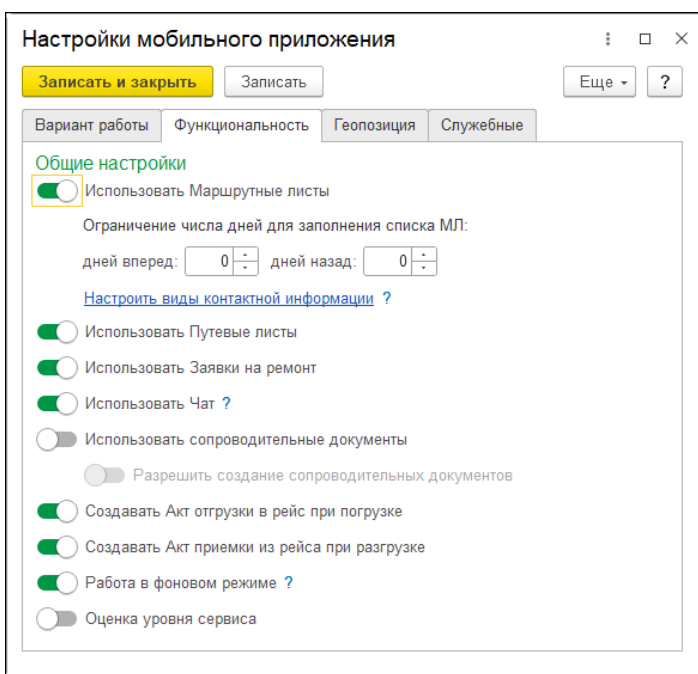

Настройки этой закладки:

- «Использовать Маршрутные листы», «Использовать Путевые листы», «Использовать Заявки на ремонт», «Использовать чат», «Использовать Заказы такси». Настройки устанавливаются на уровне всей программы и предоставляют возможность работы в приложении

с соответствующими документами и чатом. Однако для отдельных пользователей мобильного приложения настройка может быть скорректирована в регистре сведений «Пользователи мобильного приложения».

Важно!

Запрещается работа с «Путевыми листами» и «Заявками на ремонт» в приложении для пользователей, являющихся сотрудниками привлеченных перевозчиков. Пользователь считается сотрудником привлеченного перевозчика, когда к нему привязаны привлеченные транспортные средства.

☆ Пользователи мобильного приложения

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Водитель: Деточкин Алексей Юрьевич ▾

Логин: det

Пароль: ●●●●●●

Работа разрешена:

Использовать Маршрутные листы:

Использовать Путевые листы:

Использовать Заявки на ремонт:

Использовать Заказы такси:

Использовать Чат:

i Включение/выключение разделов для всех пользователей производится в форме ["Настройки мобильного приложения"](#).
Запрещается работа с Путевыми листами и Заявками на ремонт в приложении для пользователей, являющихся сотрудниками привлеченных перевозчиков. Пользователь считается сотрудником привлеченного перевозчика, когда к нему привязаны привлеченные транспортные средства.

Разрешенные ТС

Добавить ↑ ↓ ↻ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Транспортное средство
Foton T631MT
M111OE177 (ГАЗель NEXT 4,6 тонн)
в 742 ка 177 10т секции

При выключении какой-либо из указанных настроек в главном меню приложения не отображается соответствующий пункт.

- «Ограничение числа дней для заполнения списка МЛ»: «дней вперед»/«дней назад». Ограничение числа дней для заполнения списка «Маршрутных листов».
- «Настроить виды контактной информации» – эти настройки используются для передачи на мобильное приложение (для звонков и отправки сообщений контактам по документам) и для механизма рассылки уведомлений (для отправки сообщений SMS и электронных писем).
- «Использовать сопроводительные документы» (доступно в версии ПРОФ/КОРП, Такси). Переключатель доступен только при включенной настройке «Документооборот» подсистемы «Логистика». Переключатель управляет возможностью работы с сопроводительными документами в мобильном приложении.
- «Разрешить создание сопроводительных документов». Доступно, если установлен переключатель «Использовать сопроводительные документы». Управляет возможностью создания водителем сопроводительных документов из мобильного приложения.
- «Создавать Акт отгрузки в рейс при погрузке» (доступно только в версии КОРП). Переключатель доступен только при включенной настройке «План и факт в складских актах» подсистемы «Логистика». Если переключатель установлен, то в точках погрузки в мобильном приложении можно указать фактические данные о грузах и создать на основании этих данных «Акт отгрузки». При отгрузке со склада акты через мобильное приложение не создаются, в этом случае их должен создавать кладовщик.

-
- «Создавать Акт приемки из рейса при разгрузке» (доступно только в версии КОРП). Переключатель доступен только при включенной настройке «План и факт в складских актах» подсистемы «Логистика». Если переключатель установлен, то в точках разгрузки в мобильном приложении можно указать фактические характеристики грузов и создать на основании этих данных «Акт приемки». При приемке на склад акты через мобильное приложение не создаются, в этом случае их должен создавать кладовщик.
 - «Работа в фоновом режиме». Настройка управляет работой приложения в фоновом режиме. В фоновом режиме приложение продолжает работать после закрытия: выполняет обработку полученных от сервера PUSH-уведомлений и отправку текущего местоположения на сервер, принимает сообщения, изменения в «Маршрутных листах» и «Заказах такси», отправляет геопозицию. Когда настройка отключена, приложение в фоновом режиме не работает, координаты не приходят.
 - «Оценка уровня сервиса». Установленная настройка предоставляет возможность заказчику оценить уровень сервиса при получении заказа: поставить оценку исполнения заказа по пятибалльной шкале от «1» до «5» (где «1» – низкая оценка, «5» – высокая оценка) и личную подпись. Полученная оценка и изображение подписи передаются на сервер.

3. Закладка «Заказы такси» (отображается в конфигурации Такси).

Настройки мобильного приложения

Записать и закрыть Записать Еще ?

Вариант работы Функциональность **Заказы такси** Геопозиция Служебные

Заказы такси

Ограничение дней для списка собственных Заказов такси:

дней вперед: 3 $\frac{+}{-}$ дней назад: 0 $\frac{+}{-}$

Ограничение часов для списка открытых Заказов такси:

часов вперед: 8 $\frac{+}{-}$ часов назад: 0 $\frac{+}{-}$

Отправлять адрес назначения и стоимость в открытых заказах

Автоматическое распределение заказов такси

Использовать автоматическое распределение заказов

Способ ограничения приема заявок от водителей:

Время ограничения приема заявок от водителей: сек

Допуск по расстоянию: м

Настройки автоматического распределения заказов такси

[Автоматическое распределение заказов](#)

Не используется

[Обновить статус](#) [Выполнить](#)

На этой закладке заполняются настройки:

- «Ограничение дней для списка собственных Заказов такси»: «дней вперед»/«дней назад». Ограничение числа дней для заполнения списка «Моих заказов».
- «Ограничение часов для списка открытых Заказов такси»: «часов вперед»/«часов назад». Ограничение времени подачи в часах для заполнения списка «Открытых заказов».
- «Отправлять адрес назначения и стоимость в открытых заказах»: Признак отображения адреса назначения и стоимости у открытых заказов.

-
- «Использовать автоматическое распределение заказов»: При получении заявки на открытый заказ от водителя, заявка сохраняется в регистре сведений «Границы распределения заказов». При этом в поле регистра «Дата окончания» в зависимости от настройки «Способ ограничения приема заявок от водителей» рассчитывается по формуле:
 - «Время до времени подачи» $\text{ДатаОкончания} = \text{ВремяПодачи} - \text{значение настройки «Время ограничения приема заявок»}$;
 - «Время после первой заявки» $\text{ДатаОкончания} = \text{ТекущаяДата} + \text{значение настройки «Время ограничения приема заявок»}$.

В ходе распределения выбираются «Заказы такси», у которых истекла дата окончания и выполняется распределение на одну из заявок от водителей.

- «Время ограничения приема заявок от водителей» – время ограничения приема заявок с мобильного приложения на открытые заказы (сек). По истечении этого времени все новые запросы отбрасываются.
- «Допуск по расстоянию» – допуск по расстоянию при автораспределении заказов в метрах. В рамках данного допуска будет выбран водитель, подавший заявку первым.

На этой закладке можно настроить расписание выполнения регламентного задания «Автоматическое распределение заказов».

4. Закладка «Геопозиция».

Настройки мобильного приложения

Записать и закрыть | Записать | Еще - | ?

Вариант работы | Функциональность | **Геопозиция** | Служебные

Геопозиция

Запрет запуска без отправки геоданных: отключено включено

Запрет нарушения порядка пунктов:

Выбор следующего пункта водителем:

Интервал отправки данных GPS с мобильного устройства: сек

Интервал получения отметок местоположения: сек

Источник информации о местоположении:

Интервал обновления данных по маршрутным листам: сек

Интервал обновления данных по путевым листам: сек

Интервал обновления данных по заявкам на ремонт: сек

Интервал проверки сообщений: сек

Автоматическое определение прибытия в пункт: не используется используется

Запрет посещения пунктов вне радиуса:

Использование радиуса:

Радиус поиска: м

Режим хранения истории местоположения:

На этой закладке указываются настройки:


- «Запрет запуска без отправки геоданных». При включенной настройке при запуске приложения выполняется проверка разрешения на доступ к геоданным. Если его нет, выдается сообщение о запрете работы и не разрешается переход к выполнению других действий.
- «Запрет нарушения порядка пунктов». При установке настройки проверяется последовательность выполнения точек «Маршрутного листа». Если последовательность нарушена, выдается информационное сообщение.

-
- «Выбор следующего пункта водителем» (только для версии КОРП). Если настройка установлена, то после отметки водителем завершения доставки и убытия из пункта в приложении отображается запрос на выбор следующего пункта назначения из текущего «Маршрутного листа». Подробнее см. раздел «Работа с документами "Маршрутные листы"».
 - «Интервал отправки данных GPS с мобильного устройства» (в секундах). Значение по умолчанию: 60 сек.
 - «Интервал получения отметок местоположения» (в секундах). Значение по умолчанию: 60 сек.
 - «Источник информации о местоположении». Возможные варианты:
 - «Данные датчиков системы мониторинга»,
 - «Все возможные источники» (используется по умолчанию).
 - «Интервал обновления данных по маршрутным листам»/«Интервал обновления данных по заказам такси»/ «Интервал обновления данных по путевым листам»/ «Интервал обновления данных по заявкам на ремонт» (в секундах). Значение по умолчанию: 300 сек.
 - «Интервал проверки сообщений» (в секундах). Значение по умолчанию: 60 сек.
 - «Автоматическое определение прибытия в пункт». Настройка используется для того, чтобы автоматически отмечать фактическое время посещения пункта, когда ТС по данным трека находилось в указанном радиусе от координат пункта.
 - «Запрет посещения пунктов вне радиуса». При установленной настройке при попытке установить статус посещения точки в мобильном приложении по кнопкам

«Прибыл» и «Убыл» программа получает текущие координаты водителя и проверяет попадание ТС в радиус допуска по GPS. Если настройка отключена, разрешается нажатие на кнопку независимо от текущих координат.

- «Использование радиуса». Возможные варианты настройки:
 - «Единый радиус» – при выборе этого варианта становится доступным реквизит «Радиус поиска» – количество метров, которые ограничивают радиус поиска.
 - «Радиус из пункта» – значение радиуса будет передаваться из пункта назначения.
- «Режим хранения истории местоположения». Настройка предназначена для указания режима хранения истории местоположения ТС.
Возможные варианты:
 - во внешней базе данных;
 - в информационной базе;
 - не сохранять.

5. Закладка «Служебные».

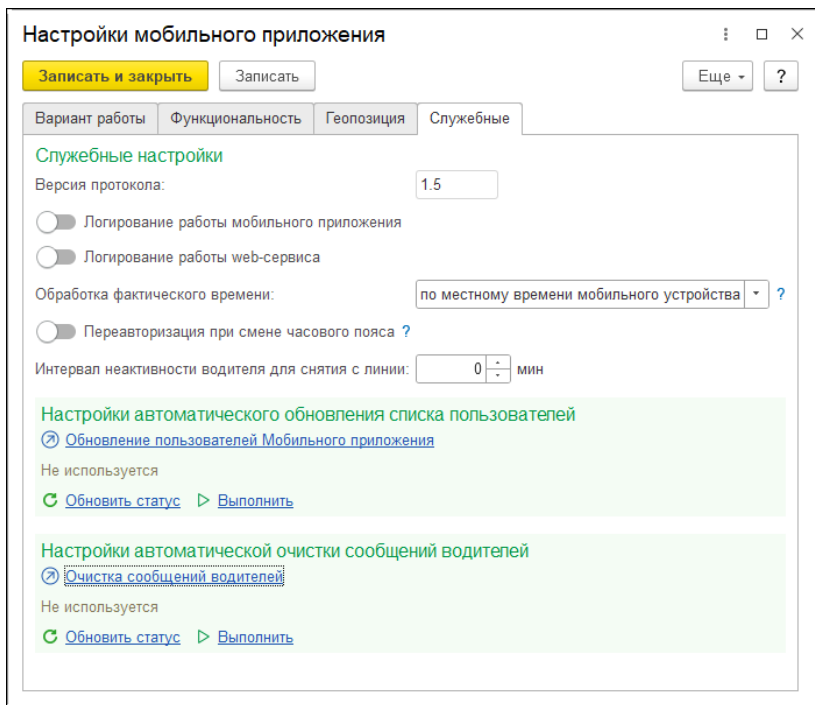

Данная закладка используется для заполнения следующих настроек:

- «Версия протокола». Актуальная версия протокола мобильного приложения.
- «Логирование работы мобильного приложения». Признак ведения лога работы мобильного приложения.
- «Логирование работы web-сервиса». Признак ведения лога работы web-сервиса «Driver app service (UAT)».
- «Обработка фактического времени». Возможные значения:

- «По местному времени мобильного устройства» – при отражении операции водителем в «Маршрутном листе» (установка факта прибытия/убытия, установка даты обработки сопроводительного документа, отправка сообщения в чате, отправка текущего местоположения, выполнение погрузки/разгрузки) на сервер будет передано фактическое время операции в часовом поясе устройства. Часовой пояс базы не учитывается.
- «По часовому поясу базы» – при отражении операций водителем в «Маршрутном листе» фактическое время операции будет скорректировано с учетом разницы между текущим часовым поясом устройства и базы.

Важно!

1. Плановое время операций в приложении всегда отображается в часовом поясе базы без учета текущего часового пояса устройства.
 2. При смене часового пояса на устройстве требуется выполнить повторную авторизацию в приложении.
- «Переавторизация при смене часового пояса» – если настройка включена, то при смене часового пояса на устройстве водителю выдаётся предупреждение о необходимости повторной авторизации в приложении. Если настройка отключена, то при смене часового пояса на устройстве все события начинают отправляться на сервер сразу в новом часовом поясе (координаты, отметки прибытия/убытия, сообщения чата). При передаче координат на сервер с учетом часовых поясов учитывается смена пояса в алгоритмах расчета фактических параметров в «Маршрутном листе» и при отображении карте.

Подробнее см. раздел «Работа с документами "Маршрутные листы"».

-
- «Интервал неактивности водителя для снятия с линии, мин.». Количество минут, по истечении которых водитель считается неактивным и будет снят с линии регламентным заданием.
 - На этой закладке можно настроить выполнение регламентных заданий «Обновление пользователей Мобильного приложения» и «Очистка сообщений водителей».

2.3. НАСТРОЙКА РАБОТЫ С ОБЛАЧНЫМ СЕРВЕРОМ

Особенности облачного сервера:

- размещен в дата-центре «1С-Рарус»;
- контролирует лицензии;
- не хранит и не анализирует данные пользователей;
- передает данные между приложением и базами 1С по защищенному протоколу с использованием HTTPS и WebSocket.

При использовании облачного сервера для использования приложения необходимо:

1. Получить параметры подключения базы в службе технической поддержки разработчика «1С-Рарус». Заявку на подключение можно сформировать по гиперссылке «Заявка на подключение мобильного приложения "Водитель УАТ"» на форме настроек функциональности раздела «Мобильное приложение» или по гиперссылке «Заявка на подключение» на форме настроек мобильного приложения в описаниях вариантов работы и лицензирования. Также заявку можно подать по электронной почте auto@rarus.ru. В заявке на

подключение можно запросить одну бесплатную лицензию.

☆ Заявка на подключение

Оставьте контакты. Специалист «1С-Рарус» с вами свяжется в ближайшее время.

Для отправки обращений из программы необходимо заполнить регистрационную информацию о продукте.

[Зарегистрировать продукт](#) [Закрыть](#) [?](#)

Сервис для подключения:
Мобильное приложение "Водитель УАТ" ▼

[Информация о мобильном приложении](#)

Вариант работы:
[Облачный сервер](#) [Корпоративный сервер](#)

Получить бесплатную лицензию

Имя: Любимов (администратор) ▼ ... **Электронная почта:**

Роль (должность): **Телефон:**
Номер телефона

Комментарий:
Укажите любую дополнительную информацию

[Прикрепить файл](#) (используется 0Б из 15МБ)

Отправляя эту форму, Вы даете [согласие на обработку персональных данных](#) на условиях [Политики конфиденциальности](#) rarus.ru.

- Полученные логин, пароль и API-ключ следует указать в программе в настройках мобильного приложения. После ввода логина и пароля API-ключ можно выбрать по кнопке в поле «API-ключ». Также следует указать пользователя, от имени которого будет запущен сеанс. Рекомендуется выбрать пользователя с predetermined профилем «Пользователь мобильного приложения». Если пользователь не указан, сеанс будет запущен от имени пользователя по умолчанию.

Настройки мобильного приложения

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Вариант работы Функциональность Геопозиция Служебные

Мобильное приложение «Водитель УАТ»
Удобный инструмент для работы водителей и экспедиторов. Работает на Android. Скачать можно в [Google Play](#).
[Описание вариантов работы и лицензирования](#)

Облачный сервер Корпоративный сервер

Для использования приложения необходимо:

1. Получить параметры подключения базы в службе технической поддержки разработчика 1С-Парус. Указать полученный логин, пароль и API-ключ в программе.
2. Создать пользователей мобильного приложения для водителей. Сгенерировать QR-коды для водителей с параметрами подключения.
3. Передать водителям QR-коды для установки и настройки приложения.

Логин:

Пароль:

API-ключ: ?

Пользователь: ?

Состояние соединения: Закрыто

Подключить Привязать новый API-ключ

Важно!

API-ключ нужен для того, чтобы связать конкретных водителей (мобильное приложение) с конкретной информационной базой 1С.

Один и тот же API-ключ не может быть одновременно активен в двух разных информационных базах.

Если API-ключ привязан к текущей базе, то в другой базе (где он использовался ранее) мобильное приложение перестанет работать.

Все купленные лицензии привязываются к клиенту (организации), а не к конкретному API-ключу.

Один клиент может использовать несколько разных API-ключей для разных баз/филиалов/тестовых контуров.

Для перепривязки ранее используемого API-ключа к другой базе нужно воспользоваться кнопкой «Привязать новый API-ключ».

После заполнения всех параметров подключения следует нажать кнопку «Подключить». В случае успешного подключения на форме «Настройки мобильного

приложения» отобразится состояние соединения «Открыто», кнопка «Подключить» меняет название на «Отключить». Все поля формы после этого будут заблокированы для редактирования. Для получения возможности их изменения надо разорвать соединение по кнопке «Отключить».

3. Создать пользователей мобильного приложения для водителей. Сгенерировать QR-коды для водителей с параметрами подключения. QR-код отображается в карточке пользователя мобильного приложения только для варианта подключения «Облачный сервер». QR-код содержит в себе API-ключ базы, адрес подключения, логин и пароль водителя, а также ссылку на установку приложения. При изменении логина и пароля водителя QR-код автоматически переформируется.

☆ Пользователи мобильного приложения

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Водитель: ▾ 📄

Логин:

Пароль:


Работа разрешена:

Использовать Маршрутные листы:

Использовать Путевые листы:

Использовать Заявки на ремонт:

Использовать Чат:



Наведите камеру на QR-код чтобы установить и настроить приложение

📄

i Включение/выключение разделов для всех пользователей производится в форме ["Настройки мобильного приложения"](#).
Запрещается работа с Путевыми листами и Заявками на ремонт в приложении для пользователей, являющихся сотрудниками привлеченных перевозчиков. Пользователь считается сотрудником привлеченного перевозчика, когда к нему привязаны привлеченные транспортные средства.

Разрешенные ТС

Добавить ↑ ↓ 🔄 × Еще ▾

Транспортное средство
E062KK177 (MAN TGX 16 т)

-
4. Передать водителям QR-коды для установки и настройки приложения. Если у водителя еще не было установлено приложение, то при сканировании QR-кода выполнится переход на Google Play для его скачивания и установки.

2.4. НАСТРОЙКА РАБОТЫ С КОРПОРАТИВНЫМ СЕРВЕРОМ

Для этого варианта работы требуется выполнить:

- установку и настройку промежуточного сервера мобильного приложения «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» (см. раздел «2.4.1. Установка и настройка промежуточного сервера приложения» на стр. 33);
- установку и настройку сервера лицензирования «1С-Рарус» (устанавливается из дистрибутивов программы);
- публикацию базы «1С:Предприятие» на веб-сервере (Apache или IIS);
- открытие необходимых портов.

Для работы с конфигурацией через веб-интерфейс необходимо на сервере, на котором расположена информационная база, установить модули веб-расширения для платформы 1С:Предприятие 8. Также следует установить один из поддерживаемых веб-серверов (Apache или IIS).

Информационную базу необходимо опубликовать на установленном веб-сервере.


Дальнейшее описание построено на использовании веб-сервера Apache 2.2. Установка веб-сервера рассмотрена в Приложении на стр. 150.

2.4.1. Установка и настройка промежуточного сервера приложения

Взаимодействие информационной базы и мобильного приложения «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» осуществляется через сервер мобильного приложения «Водитель УАТ». Мобильное приложение подключается к веб-сервисам этого сервера, а сервер транслирует запросы к веб-сервисам 1С.

Важно!

Сервер работает только на операционных системах семейства Microsoft Windows.

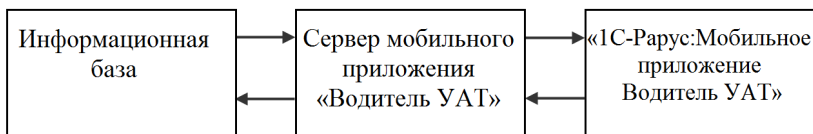

Для установки и настройки сервера мобильного приложения «Водитель УАТ» необходимо выполнить следующие действия:


1. Запустить установщик сервера `setup.exe`, расположенный в папке «ExtFiles\Сервер мобильного приложения» поставки.

2. По кнопке  «Добавить» добавить новое подключение.

3. На шаге настроек следует указать:

- адрес веб-сервиса 1С в формате:
`http://<address>/<pub_name>/ws/uatDriverApp.lcws?wsdl`,
где <address> – IP адрес веб-сервера, <pub_name> – имя публикации веб-сервиса;

- имя и пароль пользователя информационной базы, под которым будет осуществляться подключение (логин <user_login>, пароль <user_pass>);
- адрес сервера лицензирования;
- порт (<port>), на котором будет опубликован веб-сервис сервера интеграции – к этому порту будет подключаться мобильное приложение (рекомендуется оставить значение по умолчанию).

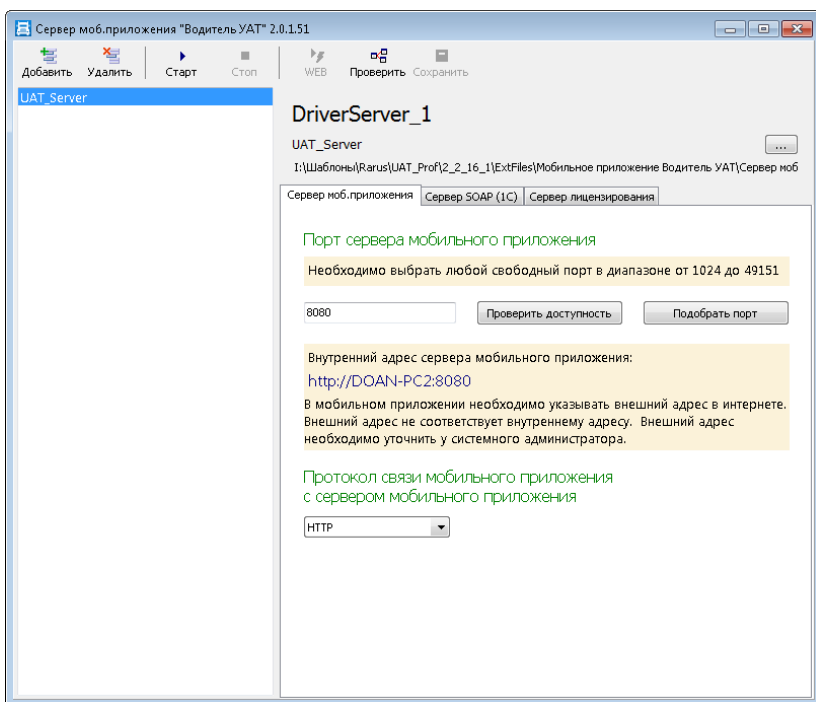


Сервер интеграции запустится после нажатия кнопки



. Проверить соединение с сервером можно по

кнопке



По кнопке



выполняется


остановка текущей службы.

После успешной установки по кнопке




в браузере

будет открыт веб-отчет. Веб-отчет всегда доступен по адресу `http://<address>:<port>/service`.

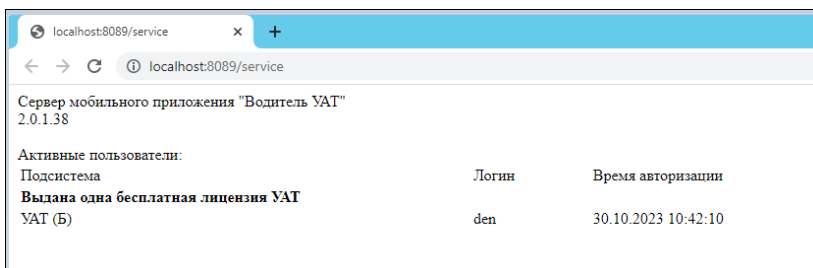

2.4.2. Настройки подключения к серверу в конфигурации

На форме «Настройки мобильного приложения» в соответствующем поле следует указать адрес сервера мобильного приложения.

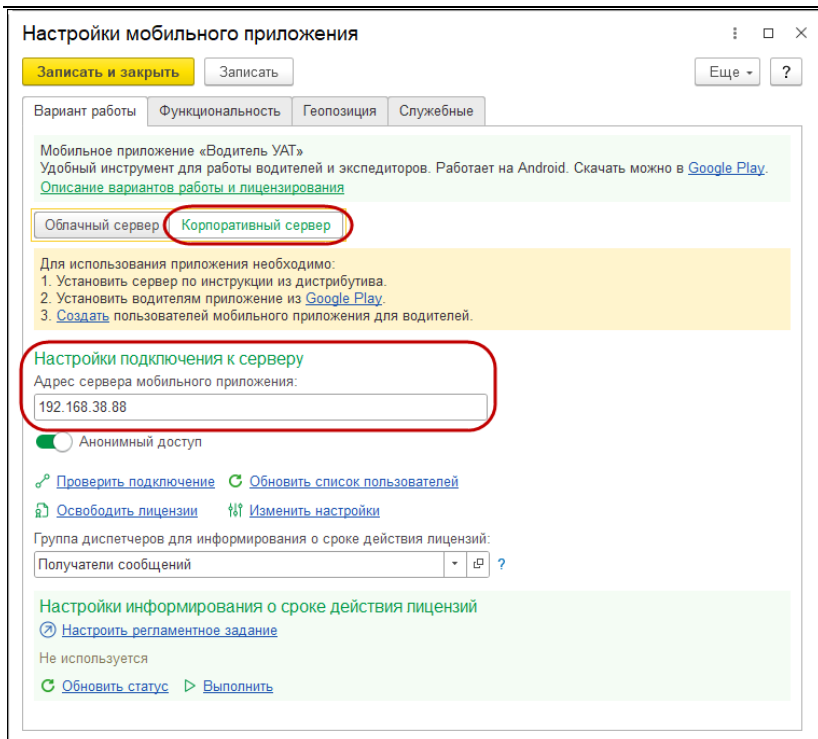

Важно!

Включение анонимного доступа является основным вариантом работы. Для неанонимного доступа требуется установка дополнительного веб-сервера и настройка в нем параметров авторизации. Информация по настройке неанонимного доступа не предоставляется.

Гиперссылки, расположенные на этой форме, позволяют выполнить следующие действия:

- проверить подключение к серверу;
- освободить лицензии;
- обновить список пользователей;
- изменить настройки.

По гиперссылке «Настроить регламентное задание» можно настроить информирование о сроке действия лицензий. Для использования такого информирования необходимо:

1. Включить использование системы взаимодействия в конфигурации.
2. Перейти в «Управление системой взаимодействия» и в разделе «Пользователи» подключить требуемых диспетчеров.
3. Выбрать группу диспетчеров для информирования на форме настроек мобильного приложения.
4. Включить регламентное задание «Контроль срока действия лицензий мобильного приложения».
5. Заполнить имя пользователя регламентного задания в форме настройки регламентного задания, открывающейся по гиперссылке «Настроить регламентное задание».

Контроль срока действия лицензий мобильного приложения (Регламентное... : □ ×

Записать и закрыть Записать ?

Включено ⚙ Расписание

При ошибках повторять: раз через: секунд

Запускается от имени: ×

Ключ:

Сообщения или информация об ошибке регламентного задания:

Сообщений нет

> [Техническая информация](#)

В результате выполнения этих действий диспетчеры будут получать сообщения через систему «Взаимодействия» о приближающемся истечении срока действия лицензий для всех активных и еще не просроченных лицензий за 30 дней

до даты окончания действия, и так каждый день в течение 30 дней.

2.5. НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ


Для выполнения настроек мобильного приложения «IC-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» надо выполнить следующие действия:

1. Удалить предыдущую версию приложения и установить актуальную версию.


Актуальная версия приложения опубликована на Google Play :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rarus.uatdriver>
и RuStore:

<https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.rarus.uatdriver>

2. Нажать кнопку, расположенную в правой верхней части формы приложения  .

- При использовании облачного сервера форма настроек приложения имеет следующий вид:

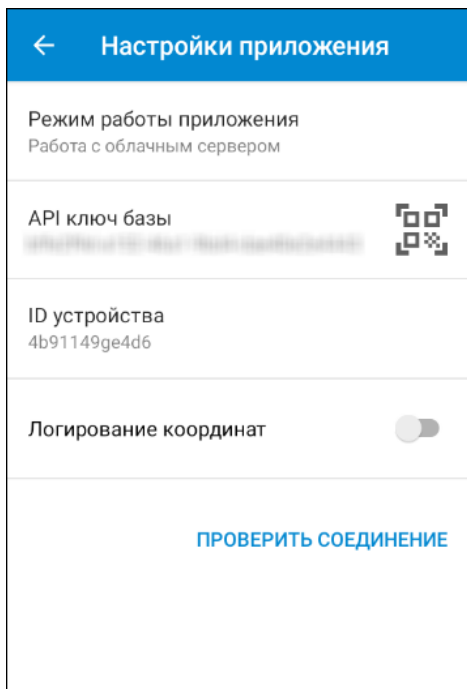


При работе с формой следует:

- выбрать режим работы «Работа с облачным сервером»;
- в поле «API ключ базы» нажать на кнопку сканера



и отсканировать QR-код, полученный ранее (см. раздел «2.3. Настройка работы с облачным сервером» на стр. 28). В результате заполнится API-ключ базы, логин и пароль водителя и авторизация выполнится автоматически.


- если нет возможности использовать QR-код, то заполнить API-ключ, логин и пароль водителя надо вручную.
- При использовании корпоративного сервера форма настроек приложения имеет следующий вид:

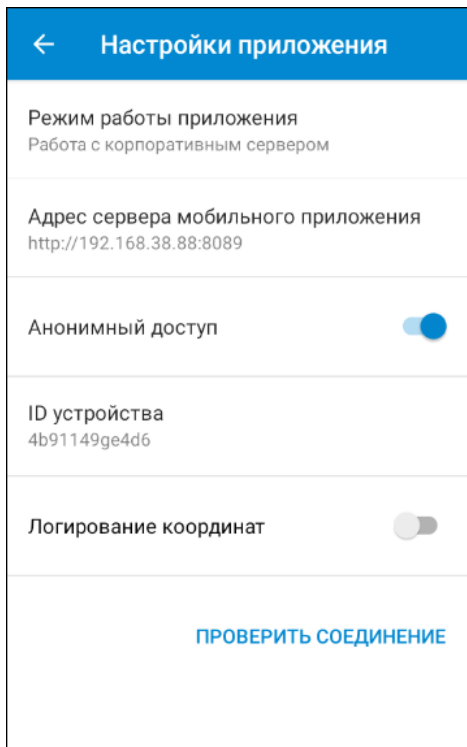



При работе с формой следует:

- выбрать режим работы «Работа с корпоративным сервером»;
- указать адрес сервера в формате `http://<address>:<port>`;
- Включить «Анонимный доступ».

-
3. После ввода параметров подключения следует проверить соединение: при успешном ответе сервера отобразится сообщение «Сервер доступен».
 4. При необходимости можно включить «Логирование координат». В этом случае в файл-лог будут сохраняться координаты текущего местоположения.
 5. Выполнить авторизацию, используя логин <driver_login> и пароль <driver_pass> водителя (если не произошла автоматическая авторизация при использовании QR-кода, как было сказано выше). Если за водителем закреплено одно ТС, то пользователь сразу попадает на экран главного меню. В случае, когда за водителем закреплено несколько автомобилей (т.е. к данному мобильному устройству привязано несколько транспортных средств – см. раздел «2.1. Настройка информационной базы»), то после нажатия кнопки «Войти» открывается диалог для выбора одного из разрешенных ТС.

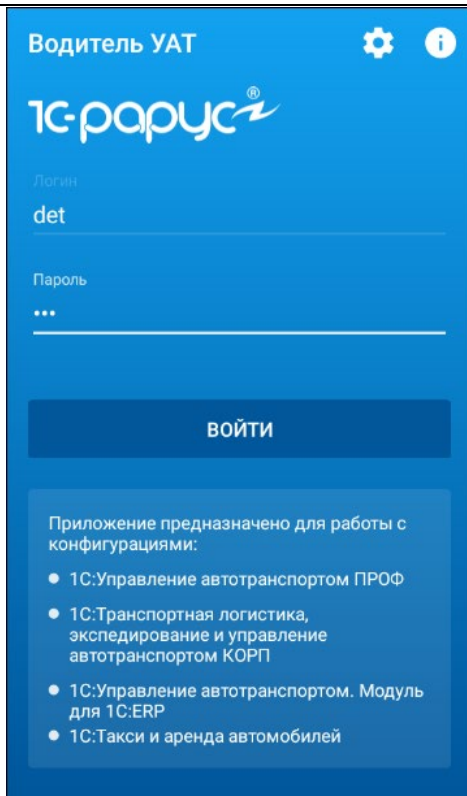


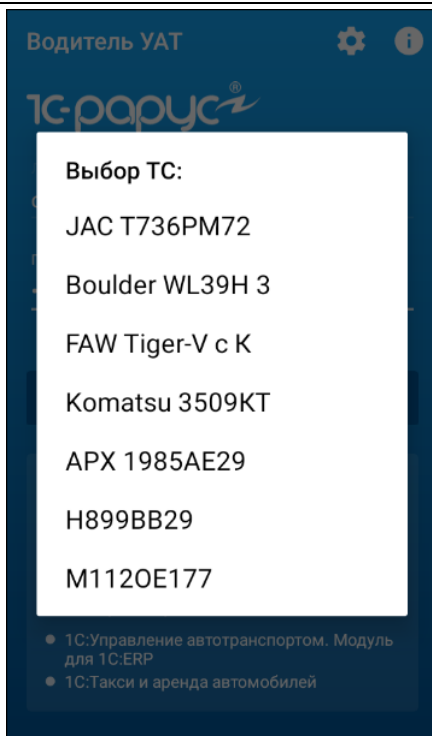

6. В настройках пользователя, к которым можно перейти с помощью кнопки вызова левого бокового меню , можно задать:
- звук для информирования о приходящем в чат сообщении;
 - звук для информирования о прибытии в точку маршрута (используется при включенной настройке «Автоматическое определение прибытия в пункт»);
 - звук для информирования о получении нового «Маршрутного листа». Ограничения:
 - если «Маршрутный лист» в процессе работы был изменен (были добавлены новые заказы), пункты из

нового заказа подсвечиваются зеленой полоской. Звуковое оповещение при этом не формируется.


- если «Маршрутный лист» в процессе работы был изменен (были удалены заказы), звуковые оповещения и какие-либо другие признаки модификации «Маршрутного листа» не формируются.
- звук для информирования о получении нового «Заказа такси».
- используемые системы картографии (Яндекс.Навигатор или Google карты).

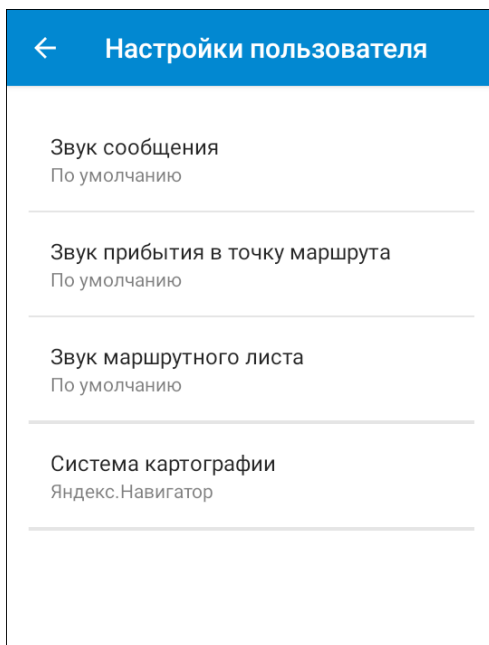

Для звуковых уведомлений можно выбрать мелодию. Если мелодия не выбрана, проигрывается стандартный (системный) звук о новом сообщении. При получении сразу нескольких однотипных сообщений мелодия прозвучит один

раз. При настройке мелодии можно отключить звуковое информирование полностью.

7. При выборе пункта «Выбор действия» открывается главное меню программы.

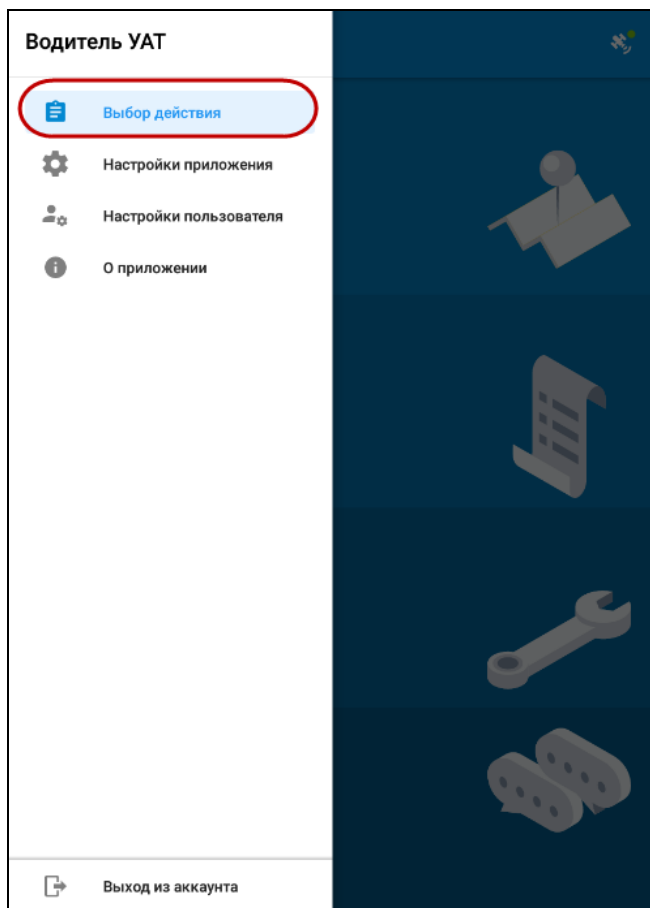


Из этого меню можно перейти:

- к работе с «Маршрутными листами»;
- к работе с «Путевыми листами»;

- к работе с «Заявками на ремонт»;
- к работе с «Заказами такси»;
- к чату с диспетчером.


Также в нижней части экрана отображается информация по авторизованному водителю и выбранному ТС.

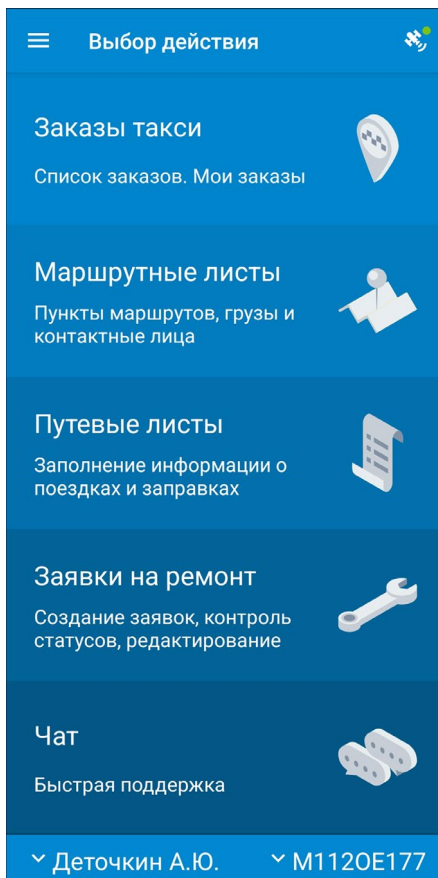

При нажатии на фамилию водителя можно выполнить выход из аккаунта и сменить водителя аналогично операции «Выход из аккаунта» бокового меню. Если за водителем

закреплено несколько ТС, то при нажатии на наименование ТС можно сменить транспортное средство без выхода из аккаунта.

- Пункт «О приложении» левого бокового меню открывает форму, содержащую информацию об используемом мобильном приложении. Кроме того, с помощью данной формы можно получить информацию о других программных продуктах фирмы «1С-Рарус».

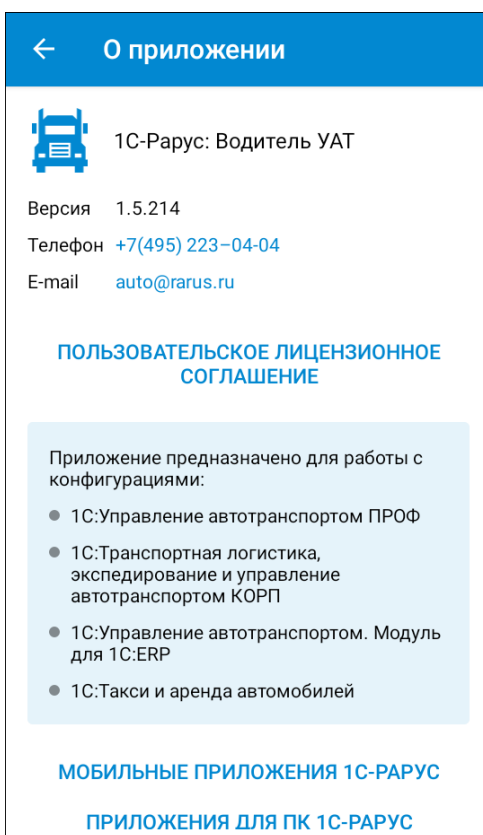

-
9. Пункт «Выход из аккаунта» позволяет выйти из аккаунта пользователя мобильного приложения.

2.6. ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ


Необходимо учитывать следующие особенности лицензирования мобильного приложения «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ»:

- нужны специальные лицензии на мобильное приложение «1С-Рарус: Лицензия на мобильное приложение Водитель УАТ»;
- одна и та же лицензия работает в облаке и на корпоративном сервере (вариант работы нужно определить до активации);
- лицензирование выполняется по количеству одновременно активных (на линии) устройств;
- в основную поставку включена одна бесплатная лицензия на одно устройство:
 - для корпоративного сервера – бесплатная лицензия активируется автоматически;
 - для облачного сервера – бесплатная лицензия предоставляется техподдержкой «1С-Рарус» после заявки.
- для увеличения количества мест требуется покупка дополнительных лицензий через обслуживающего партнера или напрямую в «1С-Рарус».

При использовании облачного сервера:

- приобретенные лицензии связываются с аккаунтом клиента и не связываются напрямую с API-ключами;
- приобретенные лицензии могут быть активированы сразу при продаже или позже по запросу клиента;

- лицензии активируются сроком на один год;
- список доступных лицензий клиент получает на электронную почту;
- лицензии, активированные для облачного сервера, не отображаются на сервере лицензирования.

★ Акции📅 Мероприятия

Уважаемый пользователь!

Данные вашего аккаунта для облачного сервера мобильного приложения "Водитель УАТ"

Логин: [\[скрыт\]](#)

API ключи:

[скрыт]
[скрыт]

Активированные лицензии:

2190004864963 Срок действия: с 27.01.2026 по 27.01.2027 Количество водителей: 1

2190004865601 Срок действия: с 12.03.2026 по 12.03.2027 Количество водителей: 1

2190004865205 Срок действия: с 16.03.2026 по 16.03.2027 Количество водителей: 1

Не активированные лицензии:

2190004865199 Количество водителей: 1

2190004865595 Количество водителей: 10

2190004865618 Количество водителей: 1

Бесплатная лицензия Количество водителей: 1

Получая доступ к сервисам «1С-Рарус», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией «1С-Рарус»:

<https://rarus.ru/company/about/privacy-policy/>

Письмо сгенерировано автоматически. Отвечать на него не нужно.
По всем вопросам обращайтесь на 1c@rarus.ru

+7 (495) 231-20-02
+7 (495) 223-04-04

В разделе «Активированные лицензии» отображаются как действующие на текущий момент лицензии, так и те, которые начнут действовать в будущем. В раздел «Не активированные лицензии» попадают лицензии, которые были проданы, но еще не активированы. Также в письме отображается информация о бесплатной лицензии, если она была получена. За 10 дней до истечения срока действия лицензии клиент получит уведомление на почту.

Лицензии, активированные для облачного сервера, не отображаются на сервере лицензирования.

При использовании корпоративного сервера:

- необходимо установить сервер лицензирования «1С-Рарус».
- лицензии, активированные для корпоративного сервера, отображаются на сервере лицензирования.

При старте службы промежуточного сервера выполняется получение списка пользователей мобильного приложения из информационной базы.


Действия сервера при авторизации пользователя:

- для пользователей конфигураций УАТ выполняется запрос к серверу лицензирования на выделение лицензии на приложение «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ».
- для пользователей конфигурации Такси выполняется запрос к серверу лицензирования на выделение лицензии на приложение «Водитель Такси».
- если конфигурация содержит и включено использование и функционала конфигураций УАТ, и конфигурации Такси, то выполняется одновременный захват двух лицензий.

3. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ «МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ»

Переход к работе с маршрутными листами выполняется из главного меню с помощью пункта «Маршрутные листы».

При выборе режима «Маршрутные листы» на форме приложения выводится список маршрутных листов, закрепленных за водителем. «Маршрутные листы» располагаются в группах «Новые», «Текущие», «Будущие», «Прошлые» или «Отклоненные». Группы не отображаются, если нет ни одного соответствующего «Маршрутного листа».

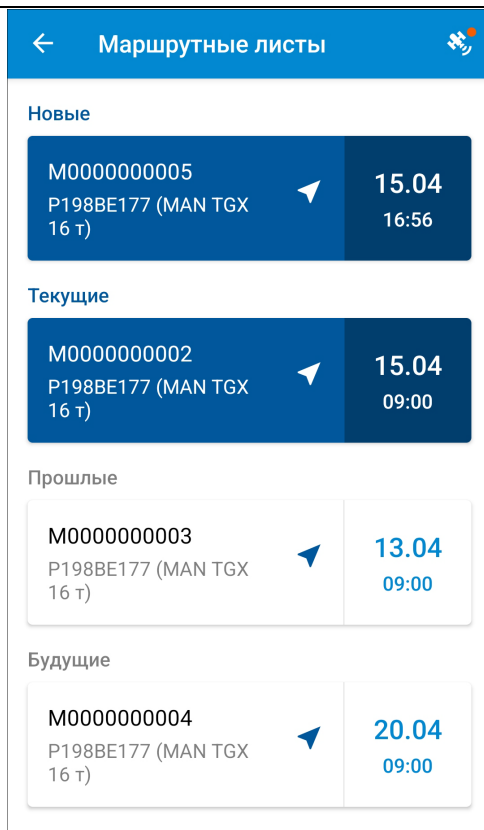


Новый «Маршрутный лист» при получении водителем размещается в группе «Новые». Такой документ недоступен для выполнения и отображается только в режиме просмотра. Этот режим характеризуется следующими особенностями:

- не работает автоматическое определение прибытия в точку;
- недоступно ручное указание времени прибытия;
- недоступно прикрепление фотографий;
- недоступен просмотр контактов;
- разрешается просмотр карты;

- разрешается просмотр грузового состава.

Указанные действия будут рассмотрены далее.

Для дальнейшей работы с «Маршрутным листом» водитель должен принять документ на исполнение или отказаться от выполнения маршрута при помощи соответствующих кнопок.

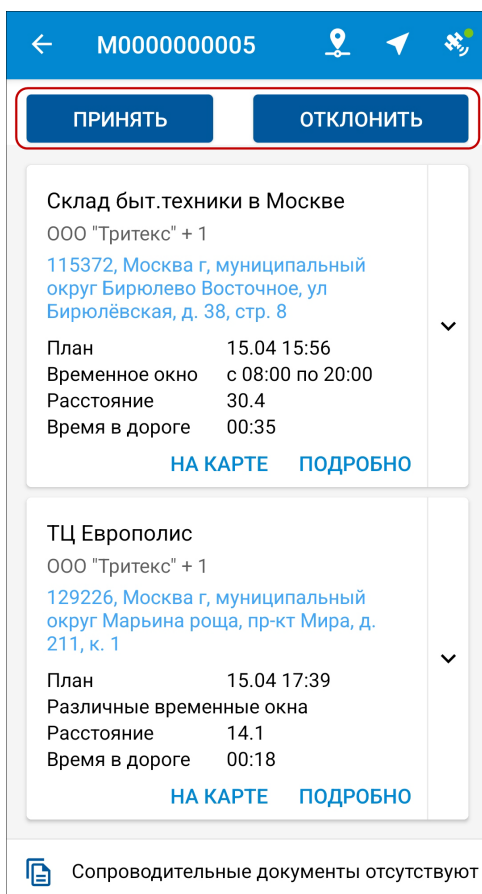

При нажатии на кнопку «Принять» или «Отклонить» пользователю задается вопрос с просьбой подтвердить действие.


Если «Маршрутный лист» был отклонен, то:

- «Маршрутный лист» переходит в группу «Отклоненные» и становится недоступным для просмотра;
- после отправки данных на сервер «Маршрутный лист» исчезает из списка закрепленных за водителем документов.

Если «Маршрутный лист» был принят, то:

- кнопки «Принять» и «Отклонить» на форме «Маршрутного листа» скрываются;
- «Маршрутный лист» переходит из группы «Новые» в группу «Текущие», «Будущие» или «Прошлые» в зависимости от даты и становится доступным для редактирования.

Форма принятого «Маршрутного листа» представлена на рисунке ниже. На форме отображаются данные о пунктах маршрута, плановом времени прибытия в пункт, расстоянии до следующей точки маршрута.

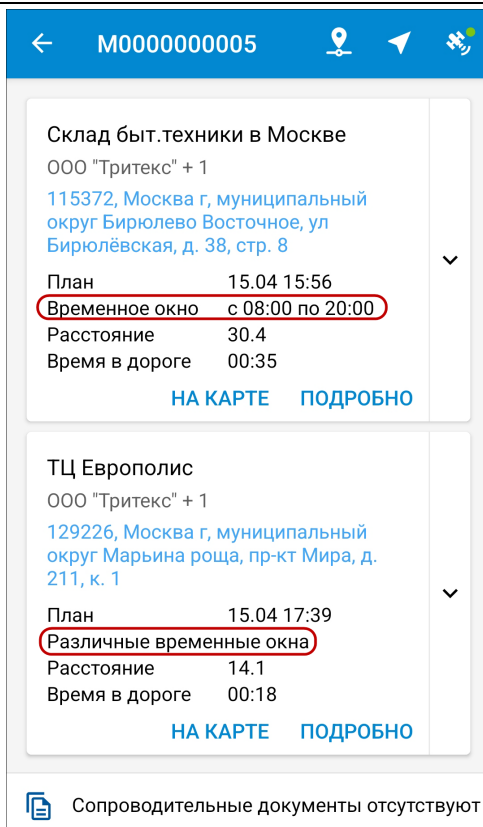

На уровне пункта назначения отображается информация по временному окну прибытия ТС (данные берутся из документа «Заказ на ТС»).

Если в пункте назначения имеется один «Заказ на ТС» или несколько «Заказов на ТС» с одинаковыми временными окнами, то на уровне пункта назначения временное окно отображается в формате «Временное окно с... по...».

Если в пункте назначения несколько «Заказов на ТС» с разными временными окнами, то временное окно на уровне

пункта отображается в формате «Различные временные окна».

На уровне заказа будет отображаться соответствующее временное окно (см. далее описание действия «Подробно»).



Важно!


Временное окно выводится по времени сервера без пересчета к поясу устройства.

В приложении временное окно не отображается ни на уровне пункта, ни на уровне заказа:


- если временное окно передано в формате с 00:00 по 00:00;
- для промежуточных точек;
- для служебных точек.

По кнопке «Подробно» можно получить более детальную информацию по «Маршрутному листу»:

- контрагент заказа на транспортное средство;
- адреса пунктов погрузки/разгрузки;
- планируемое и фактическое время прибытия в пункт и убытия из пункта;
- операцию, выполняемую в данном пункте по заказу (соответствующие пиктограммы характеризуют операцию погрузки  или разгрузки );
- информацию о перевозимых грузах и их параметрах.

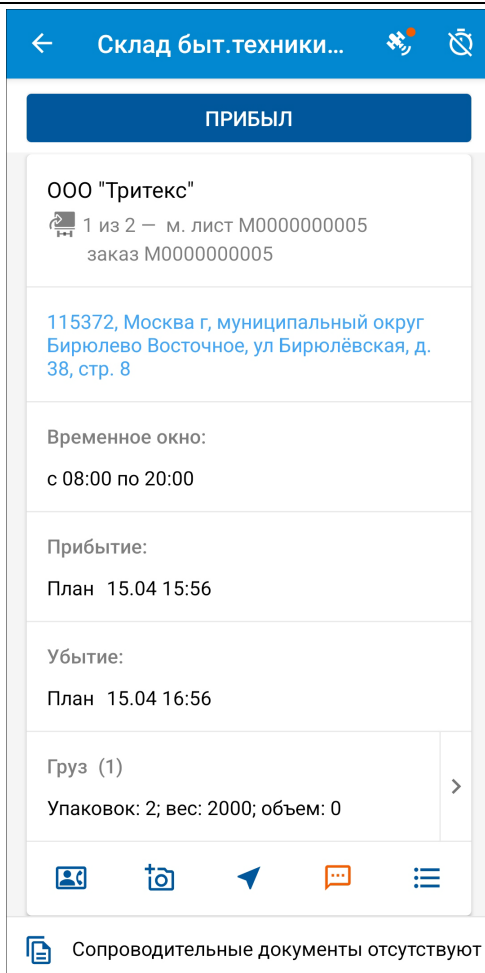

При нажатии на кнопку  открывается форма «Прикрепленные файлы».

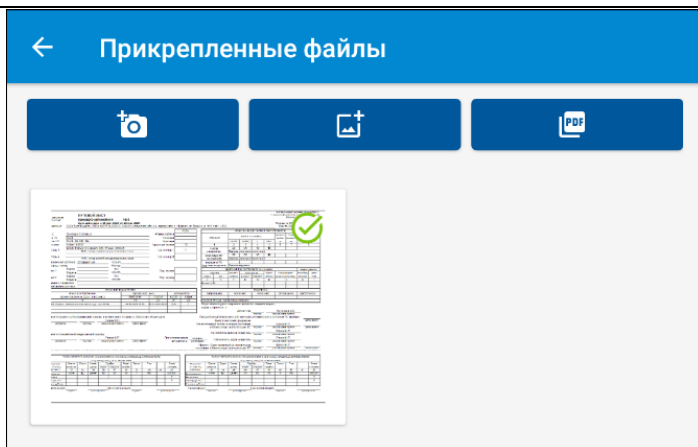


Кнопки этой формы позволяют выполнить следующие действия:

-  – сделать фото;
-  – выбрать его из галереи;
-  – прикрепить PDF-файл.




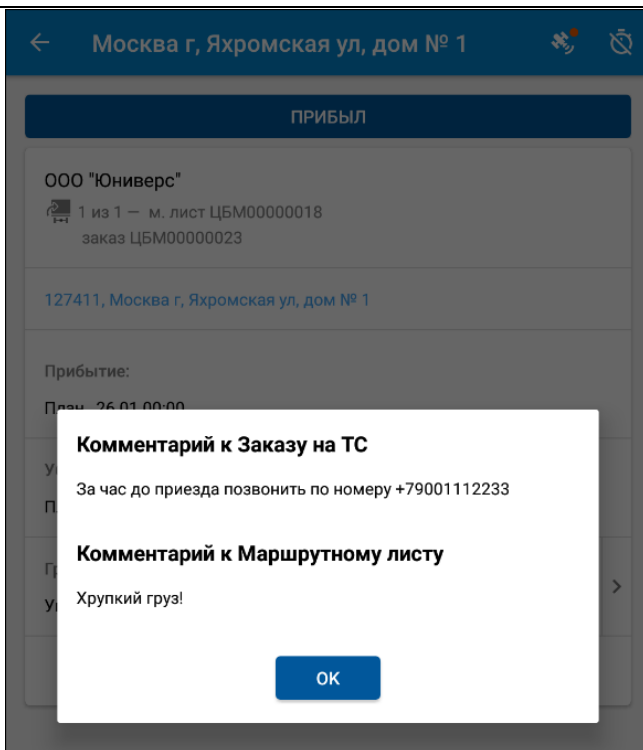
– при нажатии на кнопку «Контакты» можно просмотреть контакты контрагента.

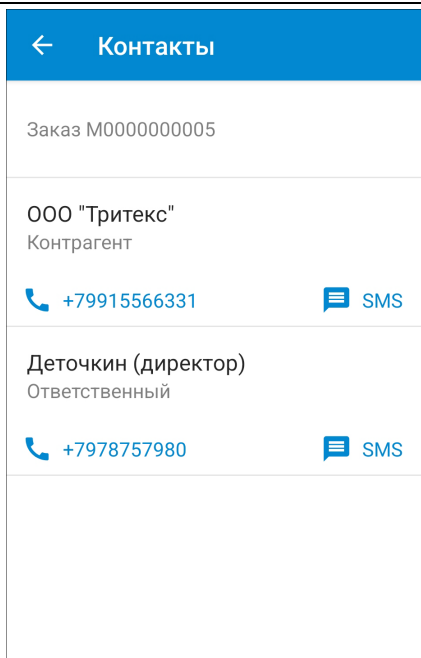


– просмотр маршрута на карте. Действие аналогично нажатию кнопки «На карте» на форме «Маршрутного листа» (см. далее).






– просмотр комментария водителю из "Заказа на ТС" или "Маршрутного листа". Если оба комментария отсутствуют, кнопка неактивна .



 — по кнопке открывается форма, в которой можно указать дополнительную выработку (параметр выработки и его значение, не больше двух). Значения выработки должны соответствовать значениям в 1С (о настройке используемых параметров выработки и использовании их при расчете зарплаты водителей в конфигурациях КОРП, ПРОФ и Модуль см. в руководстве пользователя соответствующего решения). Данные дополнительной выработки хранятся в табличной части «Маршрут» документа «Маршрутный лист». Значения выработки, внесенные водителем в мобильном приложении, считаются фактическими и замещают плановые, если они были указаны

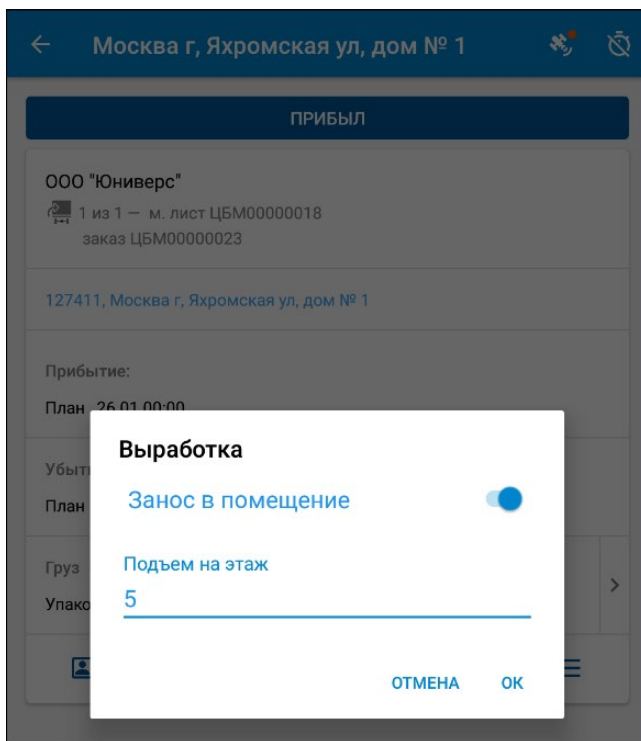
в 1С. На стороне 1С внесенные водителем данные могут быть изменены. При изменении значений в приложении не происходит автоматический пересчет показателей в «Маршрутном листе».




Пиктограмма в виде спутника с зеленым кружком в правом верхнем углу формы списка «Маршрутных листов» означает, что система GPS определяет текущие координаты водителя, работающего с приложением  (соответственно, пиктограмма в виде красного кружка означает, что координаты не определяются ). На основании текущих координат рассчитывается расстояние до

пункта назначения и время в дороге. При включенном определении текущих координат производится отправка в диспетчерский центр времени фактического посещения пунктов назначения по «Маршрутному листу», а также данных о фактическом местоположении транспортных средств.

Грузовой состав по «Маршрутному листу» можно посмотреть, нажав на поле «Груз».

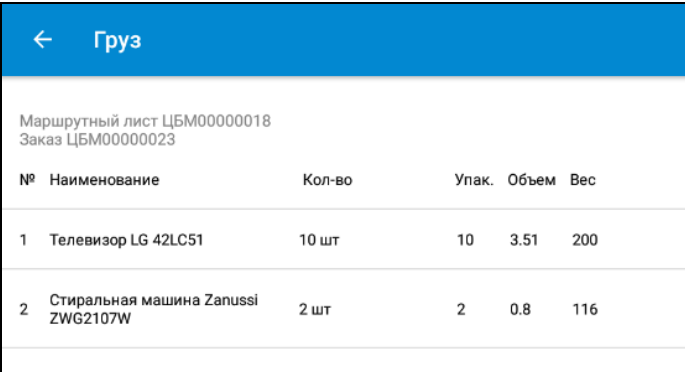

№	Наименование	Кол-во	Упак.	Объем	Вес
1	Телевизор LG 42LC51	10 шт	10	3.51	200
2	Стиральная машина Zanussi ZWG2107W	2 шт	2	0.8	116

В случае если водитель задерживает подачу транспорта, он отправляет сообщение на сервер диспетчерского центра при помощи кнопки .

При отправке сообщения об опоздании водитель может выбрать предлагаемые программой временные интервалы и ввести текстовый комментарий.

← Опоздание

15 минут

30 минут

45 минут

1 час


1.5 часа

2 часа


Комментарий


ПОДТВЕРДИТЬ

Переход к используемому картографическому сервису для прокладки маршрута на картах Google или Яндекс происходит после нажатия кнопки «На карте» на форме «Маршрутного листа».

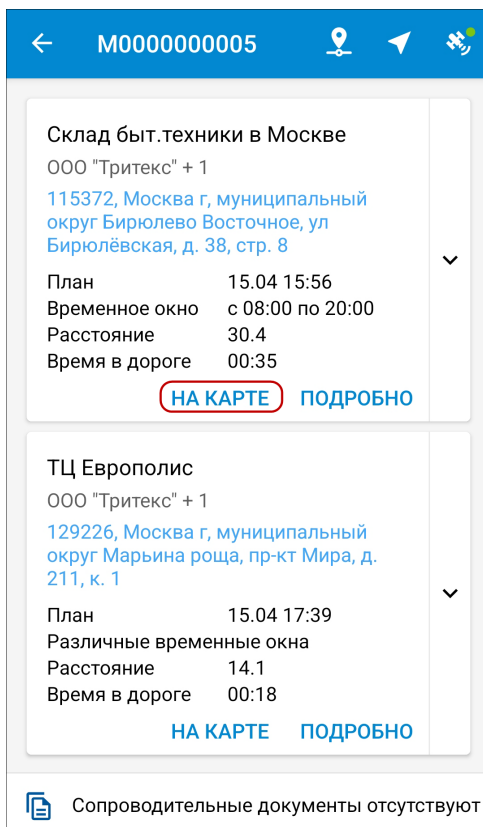


а также при нажатии на  в случае использования Яндекс.Навигатора.

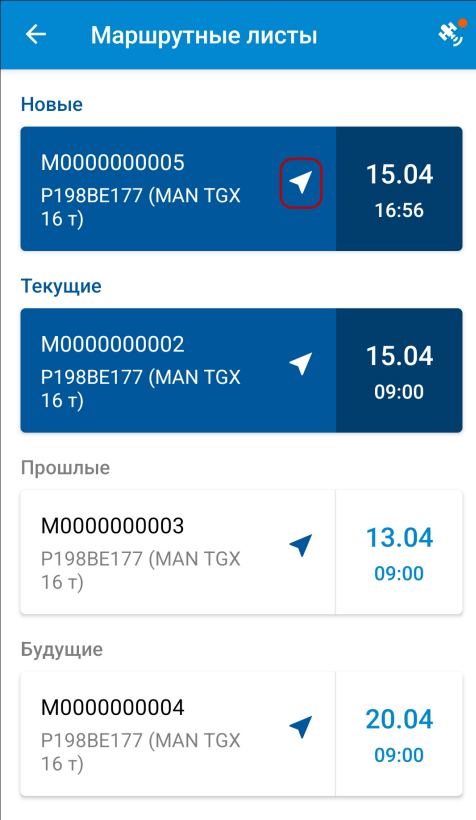


← Маршрутные листы 


Новые

M0000000005 P198BE177 (MAN TGX 16 т)		15.04 16:56
--	---	-----------------------


Текущие


M0000000002 P198BE177 (MAN TGX 16 т)		15.04 09:00
--	---	-----------------------

Прошлые

M0000000003 P198BE177 (MAN TGX 16 т)		13.04 09:00
--	---	-----------------------

Будущие

M0000000004 P198BE177 (MAN TGX 16 т)		20.04 09:00
--	---	-----------------------

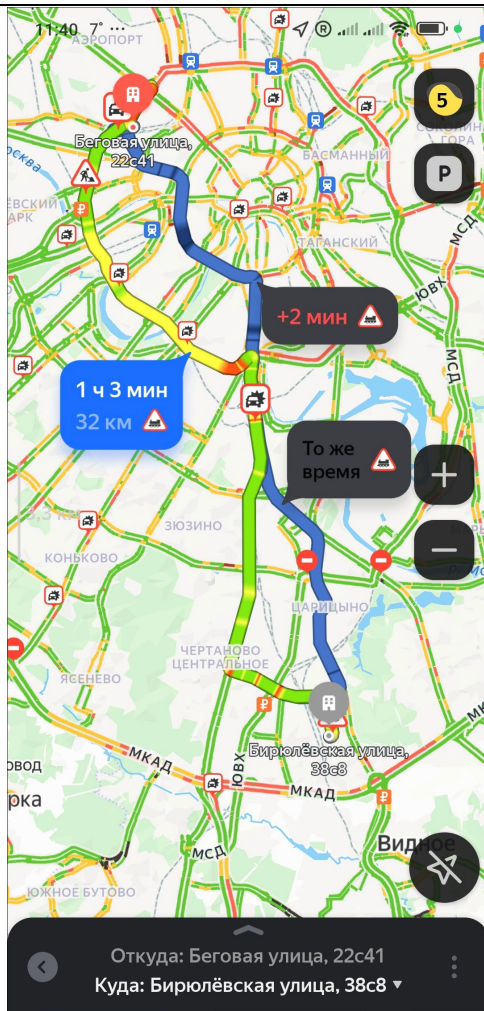


В «Маршрутном листе» в конфигурации УАТ на форме документа в группе «Мобильное приложение» на закладке «Дополнительно» размещены связанные с мобильным приложением поля.

В поле «Принят водителем» отражается статус принятия «Маршрутного листа» водителем (может принимать значение «Принят», «Отклонен» и «Не установлено»). При смене водителя в «Маршрутном листе» статус принятия заменяется на «Не установлено» и очищается дата принятия водителем.

В случае, если диспетчер на стороне 1С добавит в «Маршрутный лист» еще один «Заказ на ТС» или внесет изменения в существующий «Заказ на ТС», «Маршрутный лист» обновится в приложении. Такой документ выделяется зеленой вертикальной полосой, сигнализирующей о произошедших изменениях.

Важно!

Наличие зелёной метки следует проверять вручную, поскольку push-уведомления о таких изменениях не отправляются.

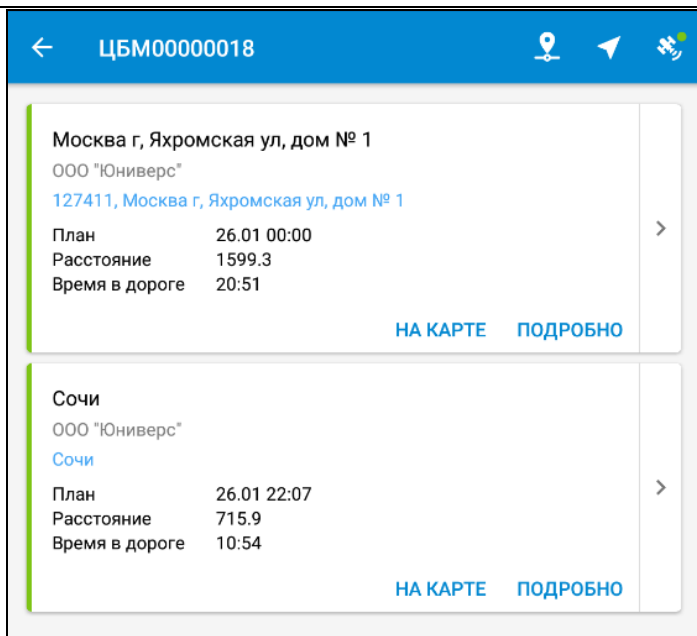

В приложении предусмотрено информирование водителя:


- о новых «Маршрутных листах». Уведомления работают в любом режиме: при активном использовании приложения, в фоновом режиме и когда приложение свернуто.
- об изменении «Маршрутного листа» на сервере. Водитель получит сообщение об изменениях в «Маршрутном листе», если при получении обновлений у него был активен экран с «Маршрутным листом», измененным диспетчером. В том числе, если приложение было свернуто или пропал интернет. Если на момент обновления данных экран с измененным «Маршрутным листом» неактивен, проверка изменений не осуществляется и сообщение не появляется.

Информирование водителей происходит при выполнении следующих сценариев.

Сценарий 1.

- Диспетчер изменил водителя (ТС) или вручную закрыл все пункты по «Маршрутному листу».
- У водителя открыт «Маршрутный лист» на экране.

В мобильном приложении водитель получит сообщение вида:

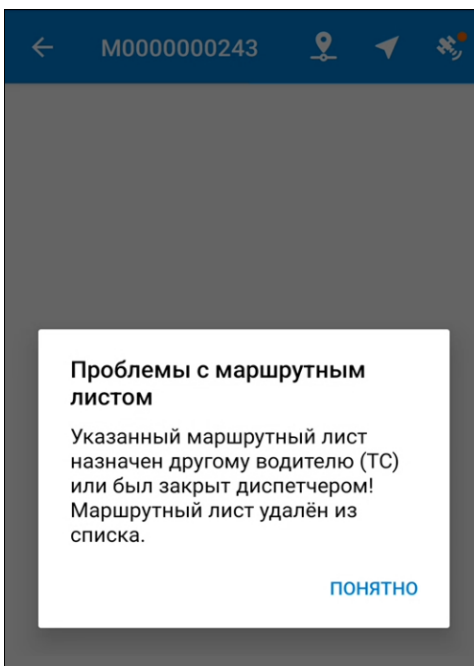


Сценарий 2.

- Диспетчер изменил данные по заказу или «Маршрутному листу»:
 - удалил/изменил/добавил заказ;
 - изменил пункты (включая их порядок);

- изменил контрагентов в пунктах;
- изменил плановое время.
- У водителя открыт «Маршрутный лист» на экране.

В мобильном приложении водитель получит сообщение вида:

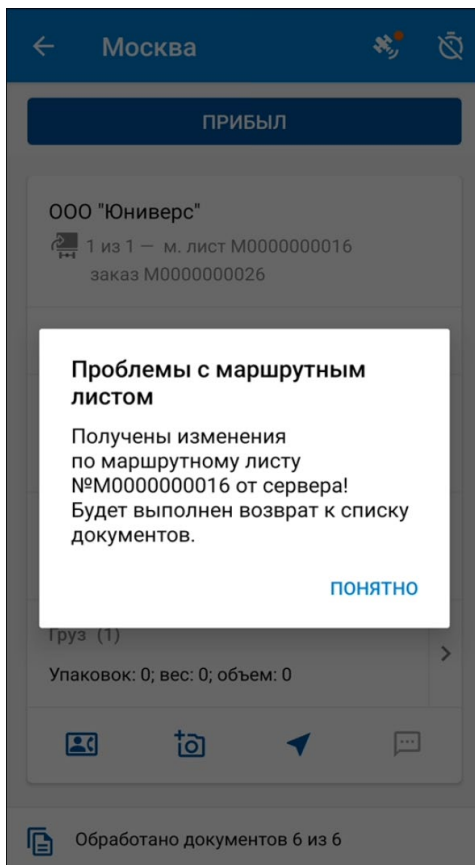


Сценарий 3.

- Диспетчер изменил ТС или водителя в «Маршрутном листе».

- У водителя открыт «Маршрутный лист» на экране, и он совершает одно из действий:
 - принимает/отклоняет «Маршрутный лист»;
 - отмечается о прибытии/убытии в пункт/из пункта;
 - редактирует грузовой состав;
 - и т.д.


В мобильном приложении водитель получит сообщение вида:

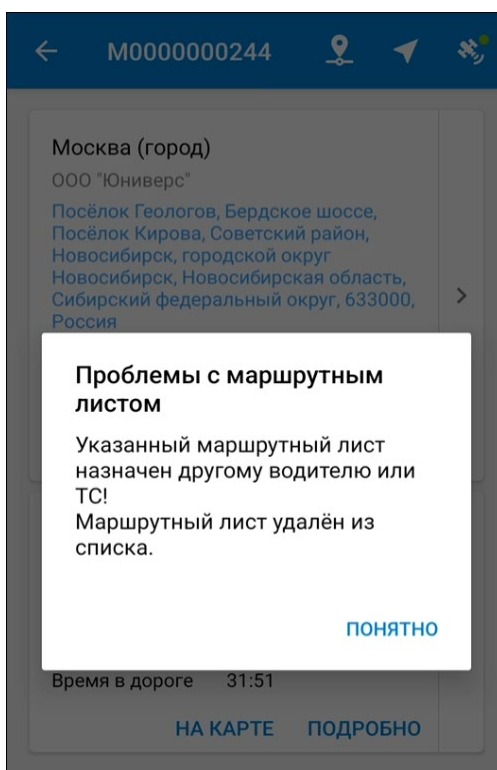

Сценарий 4.

- Диспетчер удалил заказ из «Маршрутного листа».
- У водителя открыт «Маршрутный лист» на экране, и он совершает одно из действий (по этому заказу):
 - отмечается о прибытии/убытии в пункт/из пункта;
 - редактирует грузовой состав;
 - и т.д.

В мобильном приложении водитель получит сообщение вида:

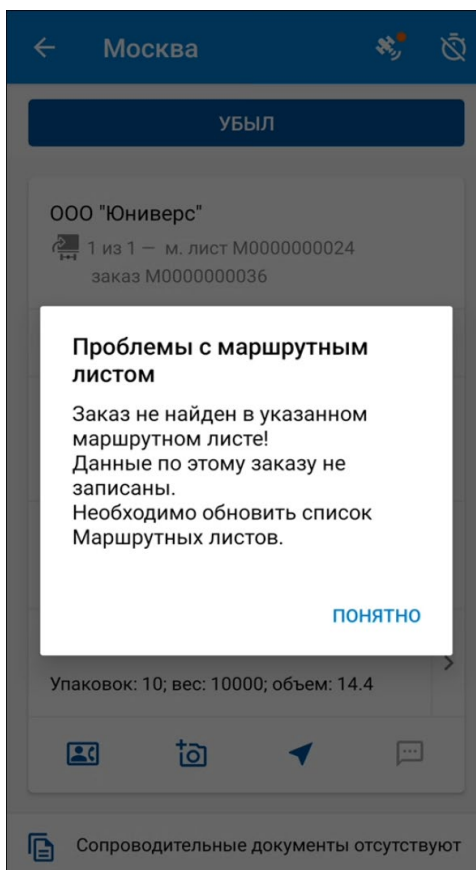


В приложении предусмотрена возможность учета расхождений при проведении операций погрузки и выгрузки (доступно только в версии КОРП).

Важно!

Возможность указания расхождения доступна только в случае, когда включены настройки на уровне информационной базы «Создавать Акт отгрузки в рейс при


погрузке» и «Создавать Акт приемки из рейса при разгрузке» (см. «2.2. Настройка работы с приложением в конфигурации» на стр. 16).

По прибытию в пункт водитель нажимает на форме подробной информации пункта «Маршрутного листа» кнопку «Прибыл».

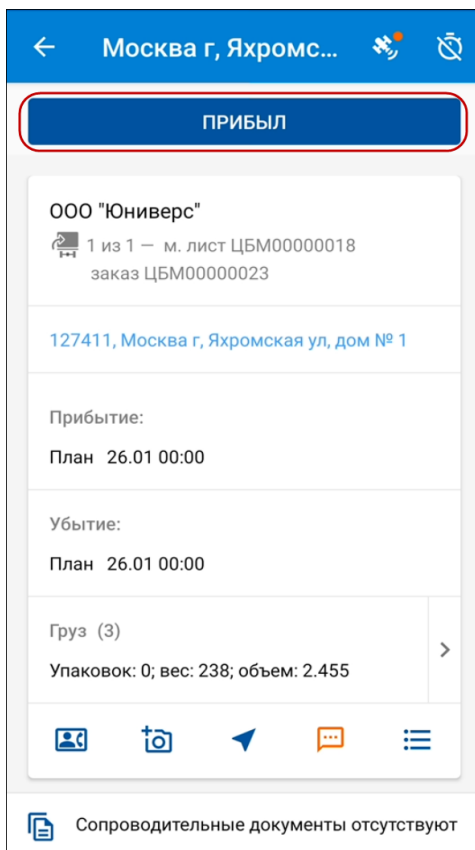

В результате заполняется время фактического прибытия, и кнопка «Прибыл» меняется на кнопку «Убыл».

Для пункта с видом операции «Разгрузка» и видом доставки «Дверь» – «Дверь» дополнительно отображается кнопка, позволяющая оценить уровень сервиса при получении заказа: поставить оценку исполнения заказа по пятибалльной шкале от «1» до «5» (где «1» – низкая оценка, «5» – высокая оценка) и личную подпись. Открытие формы по этой кнопке доступно только после прибытия в пункт, при нажатии кнопки до прибытия выдается сообщение о запрете.

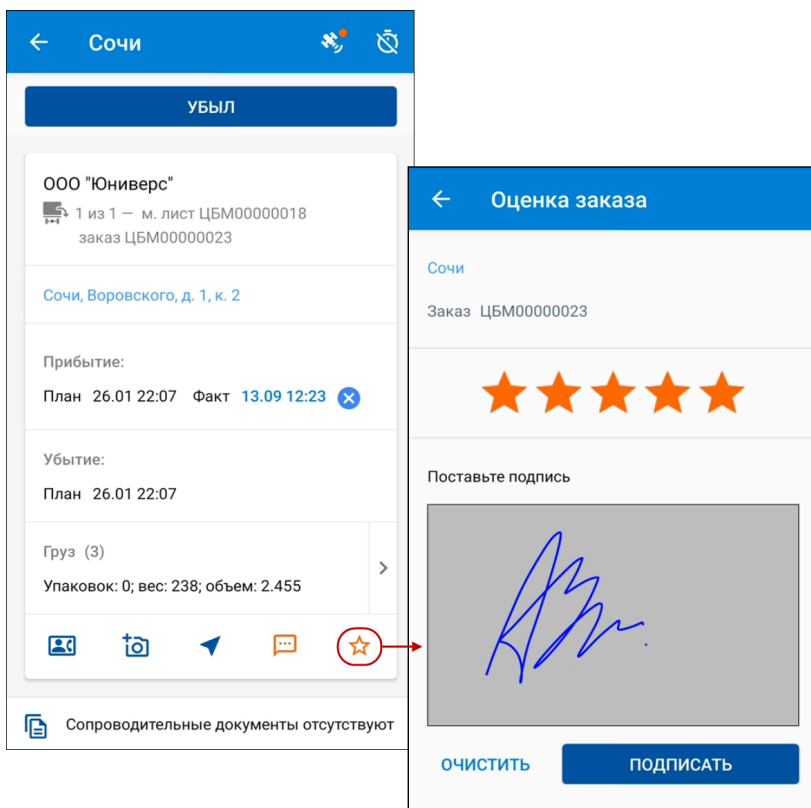

Экран, показанный на рисунке выше, открывается при условии активизации на сервере настройки «Оценка уровня сервиса» (см. «2.2. Настройка работы с приложением

в конфигурации» на стр. 16). Форма может быть заполнена только один раз для конкретного пункта и «Заказа на ТС». После заполнения формы при последующих открытиях она открывается в режиме «Только просмотр». Также оценить уровень сервиса можно после нажатия кнопки «Убыл» и до выбора «Причины закрытия» (см. далее), если форма ранее не была заполнена.


В поле для подписи клиент «рисует» личную подпись в границах поля, которая сохраняется в приложении в виде изображения. Изображение не сохраняется, если пользователь не заполнил подпись.

Полученная оценка и изображение подписи передаются на сервер.


В конфигурации УАТ поставленная оценка отображается в форме документа «Маршрутный лист» в колонке «Оценка сервиса» в табличной части «Маршрут». Изображение подписи клиента можно увидеть в «Присоединенных файлах».

Заполнение оценки и подписи не является обязательным условием убытия из пункта. Можно отказаться от оценки.

Убытие фиксируется по кнопке «Убыл». Водитель видит запланированные показатели по грузу и может ввести фактические показатели в момент выполнения операции погрузки и выгрузки.

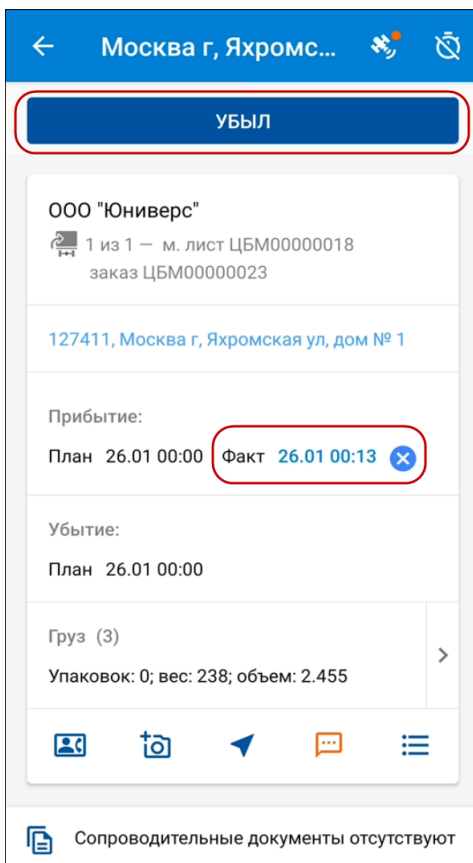

Перед убытием из пункта необходимо нажать на поле «Груз» и указать статус операции погрузки или разгрузки: успешно (все грузы приняты), отклонено (все грузы не приняты) или отредактировать расхождения.

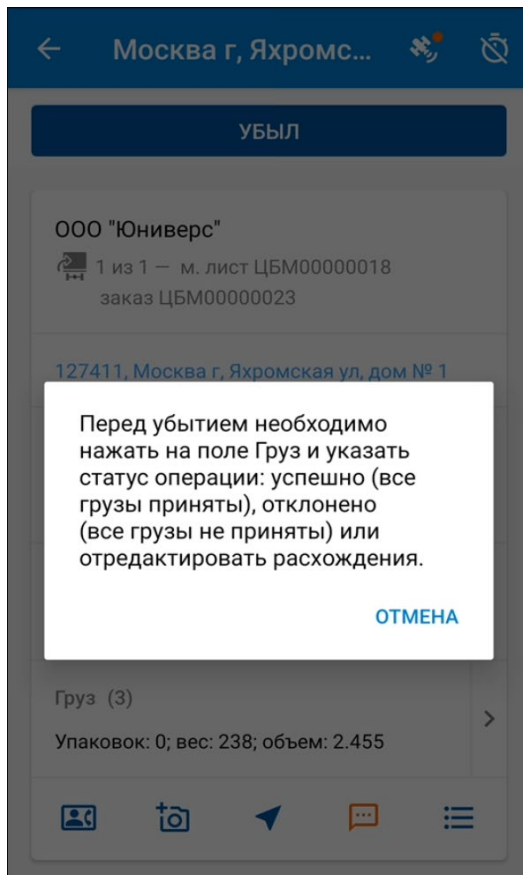

← Груз

УСПЕШНО ОТКЛОНЕНО

Маршрутный лист ЦБМ00000018
Заказ ЦБМ00000023

№	Наименование	Кол-во	Упак.	Объем	Вес
1	Телевизор LG 42LC51	10 шт	10	3.51	200
2	Стиральная машина Zanussi ZWG2107W	2 шт	2	0.8	116

РЕДАКТИРОВАТЬ РАСХОЖДЕНИЯ

При отсутствии расхождений водитель имеет возможность отметить это с помощью кнопки «Успешно», не указывая для каждой позиции фактические значения.

Если по какой-то причине водитель не смог забрать заказ, то необходимо нажать на кнопку «Отклонено».

При наличии расхождений по грузовому составу, водителю необходимо нажать кнопку «Редактировать расхождения», ввести фактические значения, а также заполнить причину расхождений из predetermined списка значений.

← Ввод отклонений


127411, Москва г, Яхромская ул, дом № 1
Маршрутный лист ЦБМ00000018
Заказ ЦБМ00000023

№	Кол-во	Упак.	Объем	Вес
1	Телевизор LG 42LC51			
	Причина расхождения		ОТМЕТИТЬ	
	10 шт	10	3.51	200
	9 шт	9	3.15	180
2	Стиральная машина Zanussi ZWG2107W			
	Причина расхождения		ОТМЕТИТЬ	
	2 шт	2	0.8	116
	2 шт	2	0.8	116

ЗАВЕРШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ

Значения, выводимые синим шрифтом, доступны для редактирования.

При нажатии на поле «Отметить» открывается список, из которого можно выбрать причину расхождения. В случае необходимости причину расхождений можно отредактировать и ввести произвольный комментарий.

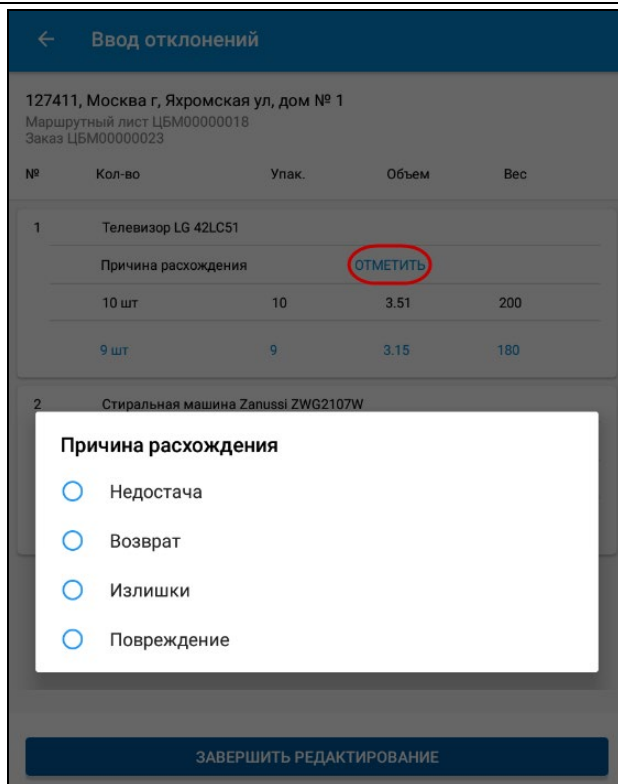

← Ввод отклонений

127411, Москва г, Яхромская ул, дом № 1
Маршрутный лист ЦБМ00000018
Заказ ЦБМ00000023

№	Кол-во	Упак.	Объем	Вес
1	Телевизор LG 42LC51			
	Причина расхождения ОТМЕТИТЬ			
	10 шт	10	3.51	200
	9 шт	9	3.15	180

2 Стиральная машина Zanussi ZWG2107W


Причина расхождения

- Недостача
- Возврат
- Излишки
- Повреждение


ЗАВЕРШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ

После ввода фактических значений следует нажать кнопку «Завершить редактирование». После этого кнопки «Успешно» и «Отклонено» становятся недоступными, а редактирование можно провести повторно.

Далее после нажатия кнопки «Убыль» следует указать причину закрытия заказа (значения выбираются из справочника информационной базы «Причины закрытия заказов», причина указывается по каждому заказу отдельно).

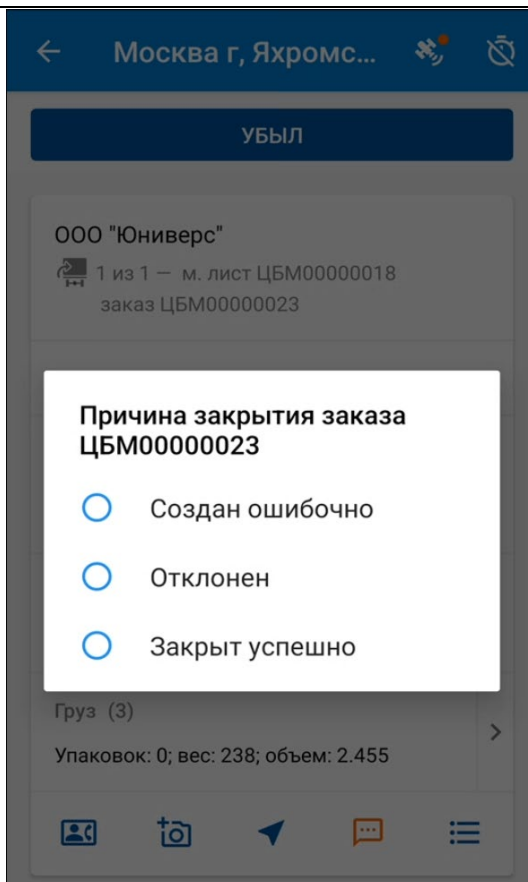
**Важно!**

Рассматриваемый механизм учета расхождений работает для заказов на ТС с видом доставки «Дверь». Для заказов с видом доставки «Склад» при убытии следует указать только причину закрытия заказа.

В результате фиксации расхождений соответствующие документы («Заказ на ТС», «Маршрутный лист», «Акт приемки» или «Акт отгрузки» в версии КОРП помечаются иконкой  и в этих документах устанавливается флажок

«Расхождения в актах». Дальнейшее редактирование расхождений выполняется в информационной базе.

Если в информационной базе в настройках мобильного приложения установлен переключатель «Выбор следующего пункта водителем», то после отметки водителем завершения доставки и убытия из пункта в приложении отображается запрос на выбор следующего пункта назначения из текущего «Маршрутного листа».

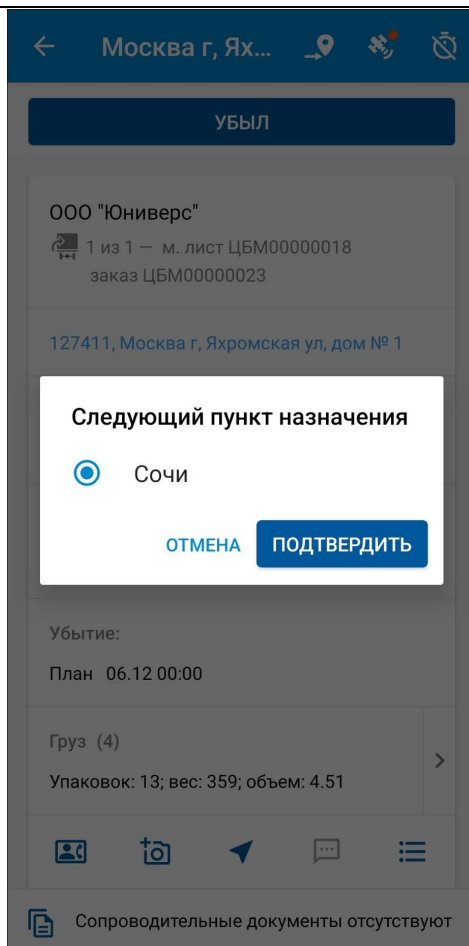



Выбор выполняется из списка невыполненных пунктов из «Маршрутного листа», в котором следующий по маршруту пункт выбран по умолчанию.

Важно»

Если в настройках мобильного приложения установлен запрет нарушения порядка пунктов, тогда в диалоговом окне будет доступен только один пункт – тот, который является следующим по маршруту.

Дата выбора передается на сервер и отображается в «Маршрутном листе» в колонке «Выбран водителем» на закладке «Маршрут». Выбранный пункт доставки выделяется синим цветом. Это означает, что водитель сейчас направляется в этот пункт.

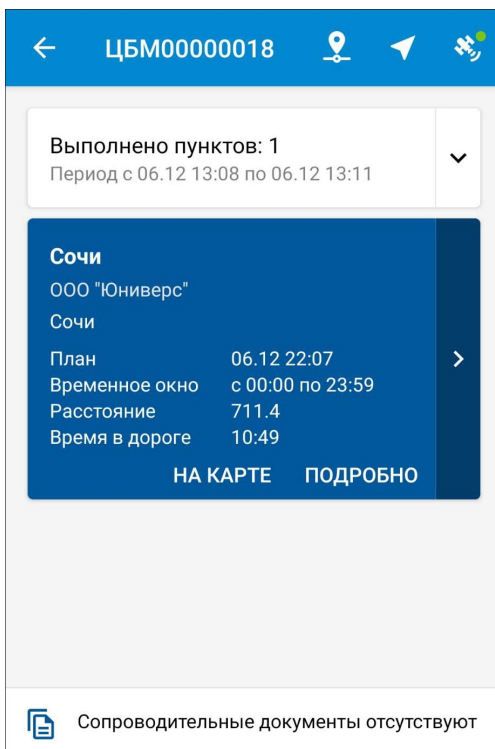

Цветовая подсветка исчезает после того, как водитель отметит в мобильном приложении факт убытия из данного пункта или выберет другой пункт в качестве следующего. Для выбора другого пункта в качестве следующего водитель может перейти на экран этого пункта и на командной панели нажать кнопку «Выбрать следующим» .

В информационной базе можно настроить отправку уведомления по событию "Выбор водителем следующего пункта" для информирования клиентов о доставке за определенный промежуток времени до приезда транспорта (только для версии КОРП). Для этого в информационной базе необходимо следующим образом настроить правило формирования уведомлений:

- установить тип объекта «Маршрутный лист»,
- выбрать тип события – «Выбор водителем следующего пункта»,
- в качестве вида уведомления указать «SMS сообщение» или «Электронное письмо».
- настроить шаблон сообщения. Пример шаблона сообщения:

Заказ № [Маршрутный лист. Данные Заказа на ТС.Номер Заказа].

К вам выехал водитель [Маршрутный лист.Водитель I.Телефон], [Маршрутный лист.ТС.Государственный номер]

- задать область применения и указать получателей уведомлений.

☆ sms - оповещение о доставке (Разгрузка) (Правило формир... 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Статус: Используется Не используется

Наименование: sms - оповещение о доставке (Разгрузка) Входит в группу: ▾ 🔗

Тип объекта: Маршрутный лист ▾ Вид уведомления: SMS сообщен ▾ 🔗

Тип события: Выбор водителем следующего пункта ▾ Шаблон сообщения: СМС доставка ▾ 🔗

! Возможна настройка пункта в табличной части "Область применения"

Область применения Получатели уведомлений Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Вид области применения	Значение области применения
Тип точки маршрута	Разгрузка

После того, как водитель укажет в приложении следующий пункт, куда он направляется, автоматически по правилу будет создано и отправлено новое уведомление о доставке.


Ограничения

1. Не поддерживается отправка уведомлений грузоотправителям, грузополучателям и их контактными лицам из табличной части по FTL заказу.
2. Автоматический диалог выбора следующего пункта открывается при убытии из первого пункта. Если в «Маршрутном листе» первый пункт является пунктом доставки, то для указания движения к этому пункту и отправки уведомления водителю необходимо воспользоваться кнопкой на командной панели «Выбор следующего пункта».


3.1. СОЗДАНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Только в КОРП/ПРОФ. Если в информационной базе в настройках мобильного приложения включено использование сопроводительных документов, то на форме

«Маршрутного листа» дополнительно будет отображаться ссылка, позволяющая выполнить просмотр, создание и обработку сопроводительных документов водителем.

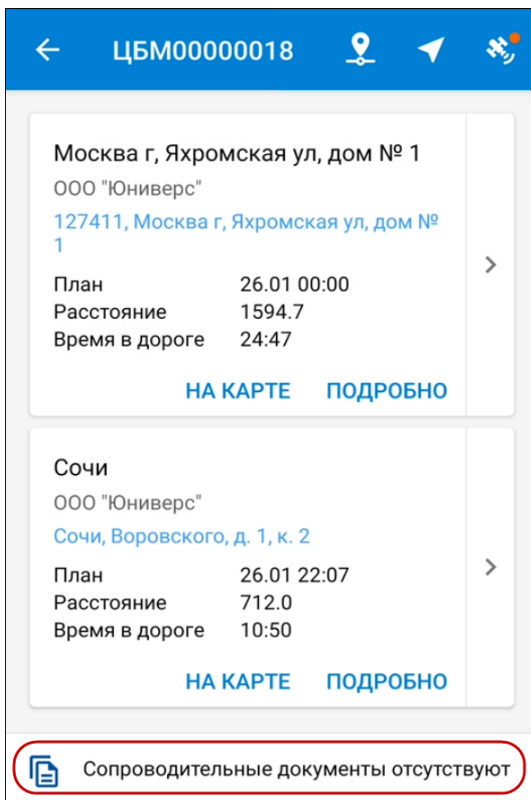

При переходе по ссылке открывается список всех сопроводительных документов, доступных для водителя.

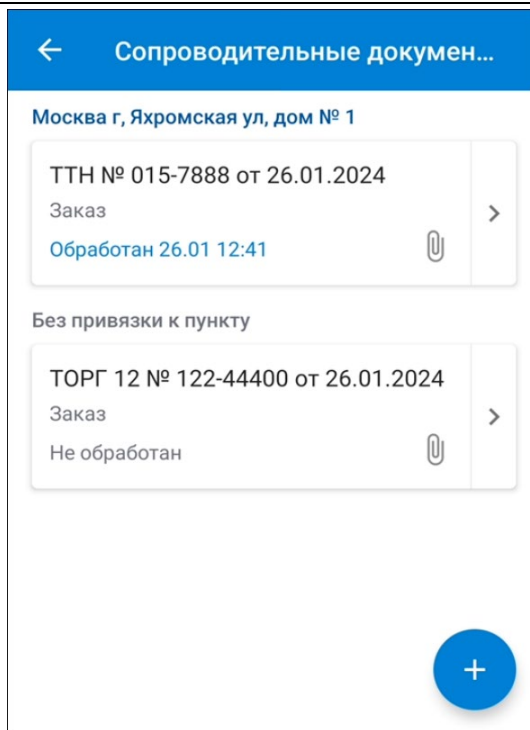


По кнопке «Добавить»  открывается форма создания нового сопроводительного документа. Кнопка доступна при включенной настройке мобильного приложения «Разрешить создание сопроводительных документов».

На форме создания нового сопроводительного документа заполняются следующие реквизиты:

- «Вид документа» – выбирается из списка доступных водителю видов документов. Управляется флажком «Использовать в мобильном приложении» на стороне информационной базы.

-
- «Дата» – дата создания сопроводительного документа. Устанавливается по умолчанию текущей датой устройства.
 - «Номер» – номер сопроводительного документа.
 - «Наименование» – наименование документа. Если оставить незаполненным, то после записи документа, может быть сформировано автоматически по настроенному шаблону наименования в информационной базе.
 - «Пункт» – пункт получения сопроводительного документа. Выбирается из списка пунктов «Маршрутного листа».
 - «Контрагент» – владелец сопроводительного документа. Выбирается из списка контрагентов «Маршрутного листа».
 - «Комментарий» – произвольный комментарий к документу.

Для сохранения созданного сопроводительного документа нужно нажать на кнопку «Сохранить»  на командной панели.

← Новый документ ✓

Вид документа
ТТН

Дата 26.01.24 Номер 015-7888


Наименование

Пункт
Москва г, Яхромская ул, дом № 1

Контрагент
ООО "Юниверс"

Комментарий

К сопроводительному документу водитель может прикрепить файлы и установить признак обработки.

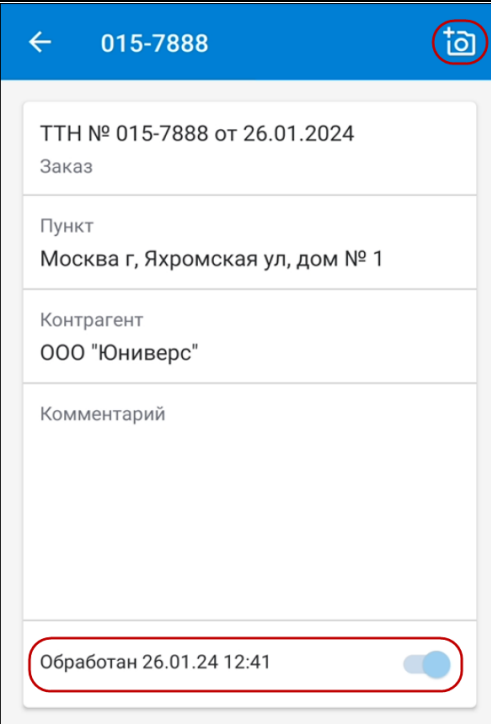

The screenshot displays a mobile application interface with a blue header bar. On the left of the header is a back arrow, and in the center is the text "015-7888". On the right is a camera icon. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- TTN № 015-7888 от 26.01.2024**
Заказ
- Пункт**
Москва г, Яхромская ул, дом № 1
- Контрагент**
ООО "Юниверс"
- Комментарий**

At the bottom of the form, there is a red-bordered pill-shaped button containing the text "Обработан 26.01.24 12:41" and a blue toggle switch.

Соответствующие данные о сопроводительных документах отобразятся в «Маршрутном листе» в информационной базе.

3.2. ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСОМ MULTIGO


Сервис MultiGo позволяет планировать маршрут и встраивать в последовательность пунктов по «Маршрутному листу» список АЗС, стоянок, мест отдыха и прочих служебных точек. Поддерживается планирование заправок на АЗС по маршруту с учетом начального остатка топлива в баке по данным учета или по данным спутникового мониторинга. Сформированный маршрут передается на мобильное приложение «1С-Рарус:Мобильное приложение


Водитель УАТ» со списком АЗС на маршруте и прочими служебными точками.


Для использования сервиса на стороне ИС должны быть выполнены следующие настройки:

- в подсистеме «Логистика» следует установить настройку «Использовать сервис "MultiGo"»;
- в справочнике «Учетные записи MultiGo» настраиваются параметры подключения к сервису и параметры создания новых пунктов назначения;
- в справочнике «Типы пунктов» настраиваются служебные точки. Служебные точки не отображаются на карте и в списке заказов «Маршрутных листов» не отображается картинка типа пункта;
- в справочнике «Транспортные средства» на закладке «MultiGo» настраиваются настройки подключения и построения рейсов. Настройки рейсов можно загрузить, а также добавить вручную.

Подробнее о настройке работы с сервисом см. руководстве пользователя конфигурации КОРП/ ПРОФ/ Модуль.

В результате выполненных настроек в ИС в «Маршрутном листе» появляется кнопка «MultiGo» , которая позволяет рассчитать маршрут, получить список АЗС, стоянок, мест отдыха и прочих служебных точек. Эти же пункты появляются в «Маршрутном листе» в приложении. В таком «Маршрутном листе» в приложении появляется значок «MultiGo», который говорит о том, что машина подключена к сервису и по ней есть рассчитанный «Маршрутный лист».

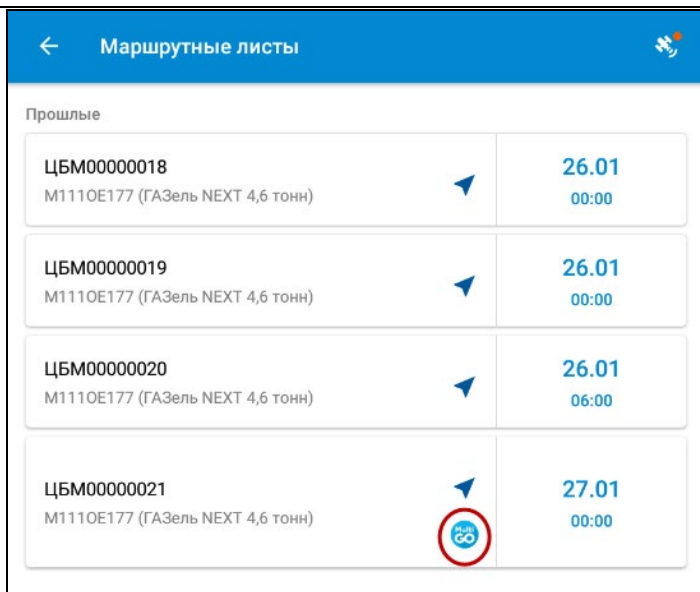

← Маршрутные листы				
Прошлые				
ЦБМ00000018	M1110E177 (ГАЗель NEXT 4,6 тонн)	▶	26.01 00:00	
ЦБМ00000019	M1110E177 (ГАЗель NEXT 4,6 тонн)	▶	26.01 00:00	
ЦБМ00000020	M1110E177 (ГАЗель NEXT 4,6 тонн)	▶	26.01 06:00	
ЦБМ00000021	M1110E177 (ГАЗель NEXT 4,6 тонн)	▶	27.01 00:00	

При нажатии на значок  открывается маршрут по ссылке в браузере в сервисе MultiGo.

Пример отображения маршрута в сервисе показан на рисунке ниже. Водитель может из сервиса посмотреть маршрут на карте, открыть его в навигаторе.

☰ текущий рейс 🔔

РЕЙС: **23-2**
Статус:
ТС: **ТС 1С**
Плановый старт: **27.01.2023 00:00**
Плановый финиш: **27.01.2023 10:12**
Спланирован: **27.01.2023 12:29**

[ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ](#) [ОТКРЫТЬ В НАВИГАТОРЕ](#)

1 Тверская улица, 15, Москва, Москва, Россия
🕒 00:00 27.01.2023


2 улица Павлика Морозова, 19 к1, Ярославль, Ярославская область, Россия
🕒 10:12 27.01.2023

Маршрут

00:00 27.01.2023	0 м.
1 СТАРТ	
00:00 27.01.2023	0 м.
○ Москва	
00:21 27.01.2023	19.5 км.
➕ Московская область	МВ
00:21 27.01.2023	19.5 км.
○ Мытищи	МВ
00:23 27.01.2023	21.3 км.


🚐 **Стоянка**
г. Мытищи, пр-д Фуражный, 4
ночевка стоянка грузовиков
Плановое время: **5 часов 36 минут**
Начало: **27.01.2023 00:23**
Окончание: **27.01.2023 06:00**


В мобильном приложении такой «Маршрутный лист» имеет следующий вид:

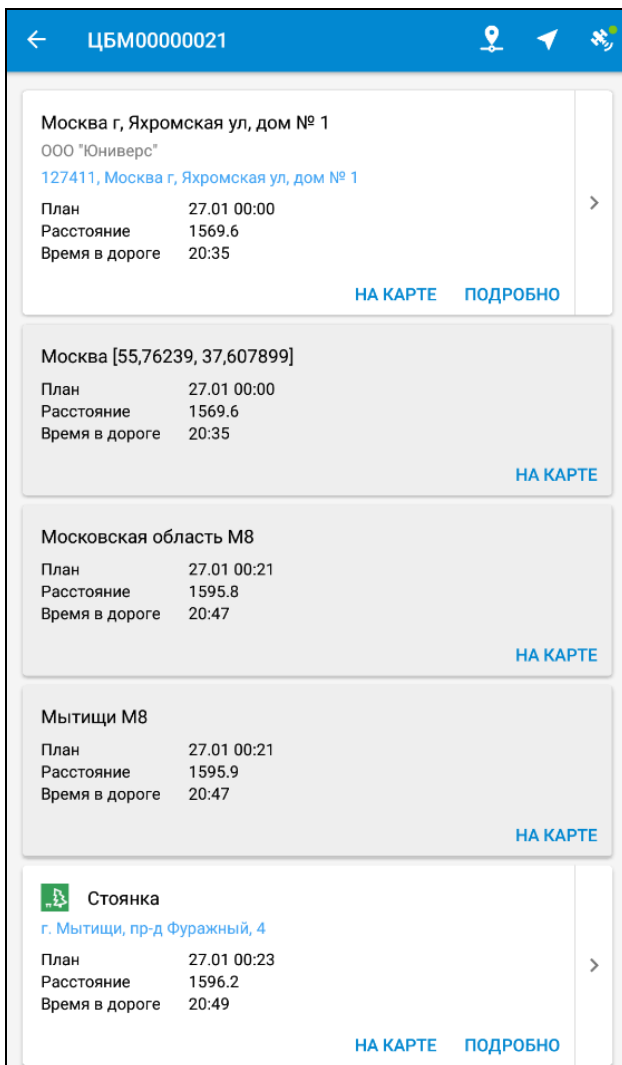

В «Маршрутном листе», рассчитанном с помощью сервиса MultiGo, в приложении отображаются пункты маршрута следующих типов:

- пункты по заказам, внутри которых выполняется операция: погрузка, разгрузка, промежуточный пункт. Работа с такими пунктами не отличается от рассмотренных выше примеров (см. «**3. Работа с документами «Маршрутные листы»**»).
- промежуточные пункты, внутри которых не выполняется операция по какому-либо заказу, и для которых требуется регистрация прибытия/убытия. Особенности отображения таких пунктов:
 - не отображается поле «Груз» в карточке пункта и нельзя перейти к экрану с отображением детальных данных по грузу;
 - при убытии не предлагается указать причину закрытия;
 - разрешено прикрепление фото к пункту.

	Стоянка	
	г. Мытищи, пр-д Фуражный, 4	
План	27.01 00:23	>
Расстояние	1596.2	
Время в дороге	20:49	
НА КАРТЕ ПОДРОБНО		

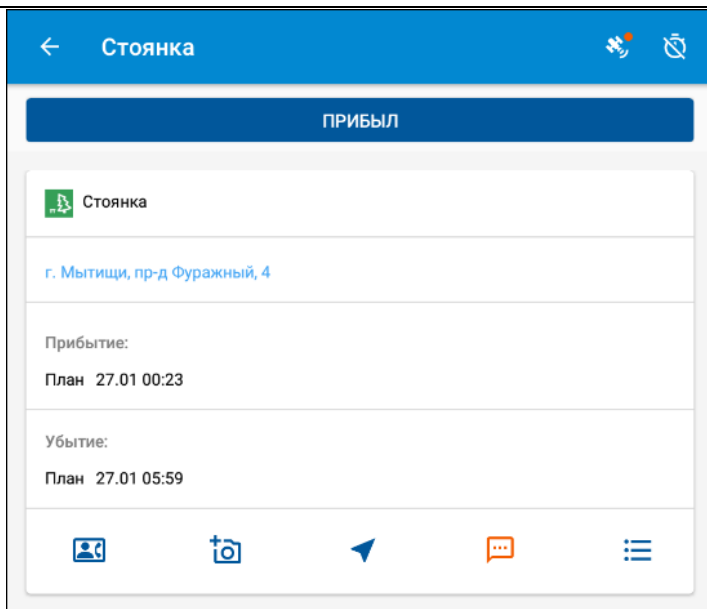

Для пункта типа "АЗС" дополнительно отображается информация по топливу:



- промежуточные пункты, для которых не требуется регистрация прибытия/убытия. Особенности отображения таких пунктов:
 - заблокировано открытие карточки точки по клику и по кнопке «Подробнее»;
 - заблокировано автоматическое определение прибытие в точку по координатам (если включена соответствующая настройка);
 - пункт не учитывается при проверке порядка посещения пунктов;
 - разрешено отображение точки на карте.

Мытищи М8	
План	27.01 00:21
Расстояние	1595.9
Время в дороге	20:47
НА КАРТЕ	

Служебные пункты могут быть скрыты в списке по кнопке




. Эта настройка не влияет на отображение пунктов на внешней карте.

3.3. ПРИМЕР РАБОТЫ С «МАРШРУТНЫМ ЛИСТОМ» С УЧЕТОМ РАЗНЫХ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

Рассмотрим пример работы приложения с установленной настройкой «По часовому поясу базы».


Предположим, что офис компании находится в Уфе. Поэтому в базе указан часовой пояс Etc/GMT-5 (+5). Время базы 16:49.

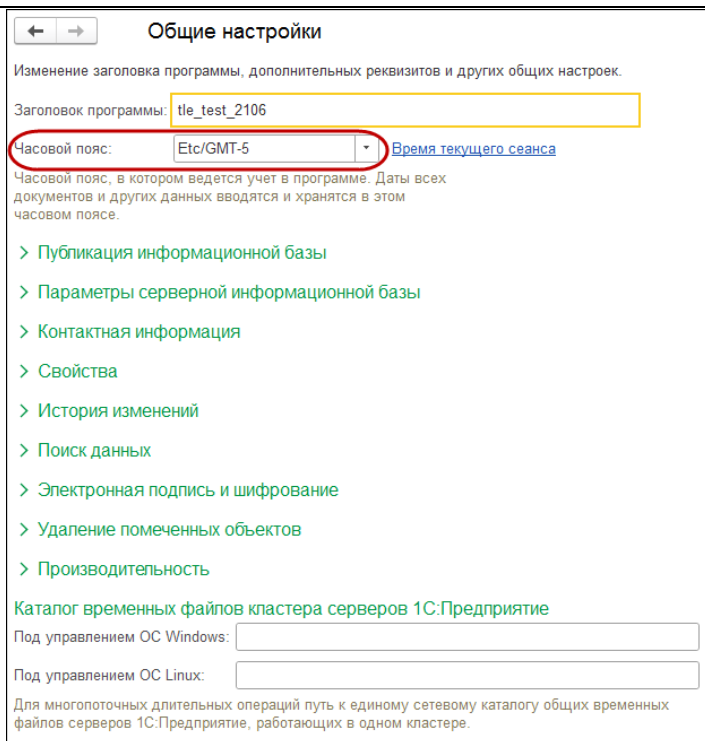


Водитель выполняет рейс из Ижевска, где часовой пояс (+4), в Уфу, где часовой пояс (+5).

Водитель авторизовался в приложении. На момент авторизации часовой пояс устройства – Ижевск.


На экране «Выбор действия» отображается информация о времени базы. Надпись присутствует, если часовой пояс устройства не совпадает с часовым поясом базы.

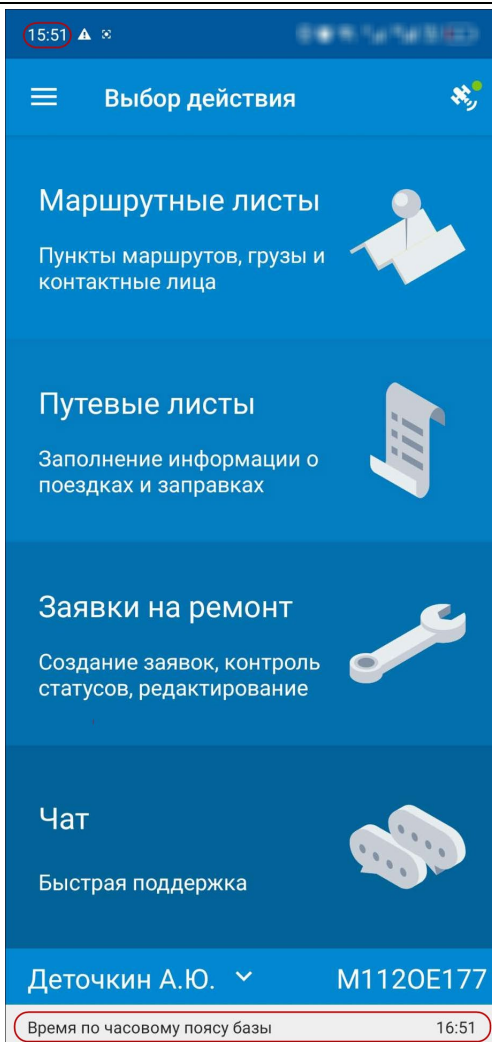

В «Маршрутном листе» водитель отмечает прибытие в пункт и убытие. Время по Ижевску на устройстве – 15:52, но на сервер передается время 16:52 с учётом пересчёта относительно пояса базы.

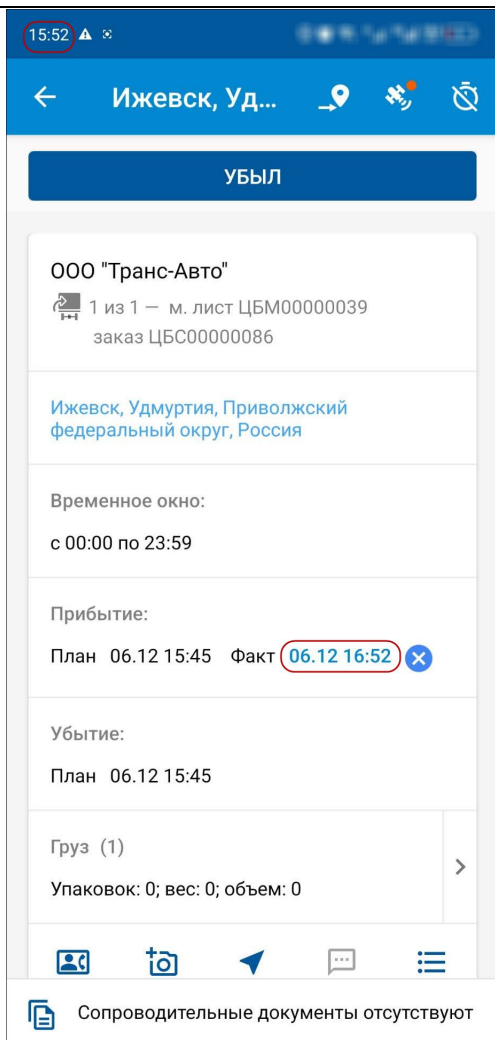


Далее водитель прибывает в Уфу. Меняется часовой пояс устройства на пояс Уфы (+5). Водитель получает сообщение, что изменился часовой пояс устройства. Необходимо выйти и авторизоваться повторно.

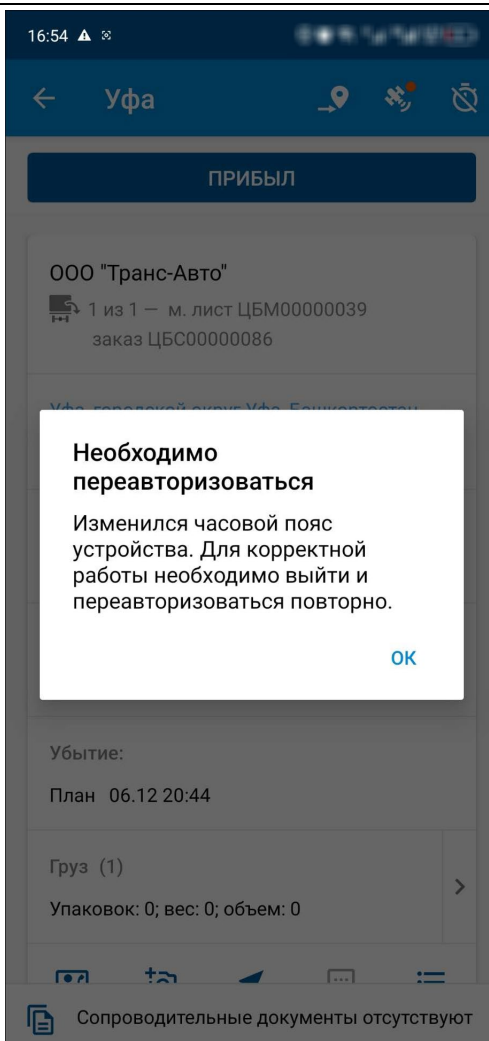

После выполнения повторной авторизации на экране «Выбор действия» исчезает надпись о времени базы т.к. оно теперь совпадает с временем телефона.

Водитель отмечает время прибытия по Уфе, время устройства 16:55. На сервер передано время 16:55 без пересчета, т.к. часовые пояса не отличаются.

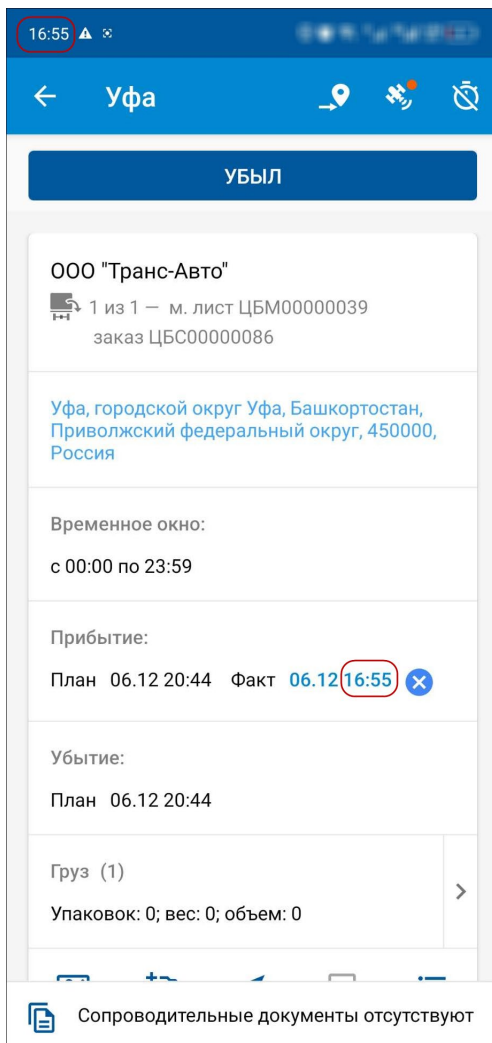

4. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ «ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ»


Пользователь приложения «1С-Рарус:Мобильное приложение Водитель УАТ» может работать с «Путевыми листами»: создавать новые документы и закрывать существующие путевые листы.

Переход к работе с документами «Путевые листы» выполняется из главного меню с помощью пункта «Путевые листы».


В списке документы группируются по дате: текущие; прошлые; будущие. Внутри группировки «Путевые листы» сортируются по возрастанию даты выезда.





В списке «Путевых листов» отображается следующая информация:


- гос. номер автомобиля;
- суммарное количество заправленного топлива с округлением до целых;
- данные выезда и возврата:
 - дата и время;
 - показания одометра;
 - остаток ГСМ.

← Путевые листы 


Текущие





M1110E177 Открыт  0.0


Выезд	13.09 08:00		 0.0	 0.0
Возврат	13.09 23:00		 0.0	 0.0





 Выезд разрешен


Прошлые





M1110E177 Открыт  0.0


Выезд	11.09 08:00		 0.0	 0.0
Возврат	11.09 23:00		 0.0	 0.0




M1110E177 Открыт  0.0

Выезд	11.09 08:00		 0.0	 0.0
Возврат	11.09 23:00		 0.0	 0.0

M1110E177 Открыт  80.0

Выезд	18.06 08:00		 0.0	 0.0
Возврат	18.06 23:00		 0.0	 0.0

M1110E177 Закрывает  60.0

Выезд	14.06 08:00		 1500.0	 
-------	-------------	--	--	--

Остаток ГСМ при выезде отображается после загрузки значений из 1С по кнопке «Получить с сервера» при создании «Путевого листа» из приложения. Информация формируется на основе предыдущего «Путевого листа» или ввода начальных данных.

← Путевой лист ✓ 📷

Новый

Транспортное средство
M1110E177

Прицепы и оборудование
M1110E177 (ПР) ✖
➕ Добавить прицеп (оборудование)

Данные выезда

Дата	13.09	Время	13:38
Одометр	0.0	Остаток ГСМ	0.0

🔄 ПОЛУЧИТЬ С СЕРВЕРА

Данные возврата

Дата	13.09	Время	13:38
------	-------	-------	-------

Заправки

📄 ДОБАВИТЬ ЗАПРАВКУ

Поездка без заправок

УКАЗАТЬ ДАННЫЕ ВОЗВРАТА

Остаток ГСМ при возврате отображается только для закрытого «Путевого листа».

При открытии конкретного документа дополнительно отображаются:

- сведения о водителе (авторизовавшийся пользователь);
- вид «Путевого листа» (вид подставляется автоматически из карточки ТС или из прав и настроек организации, за которой закреплено ТС);
- информация о прицепах или оборудовании в составе ТС. (запрещается редактирование списка прицепов для ранее созданного «Путевого листа», полученного с сервера).

← Путевой лист ✓ 📷 🖨️

Открыт ЦБМ000000099

Транспортное средство
M1110E177

Прицепы и оборудование
M1110E177 (ПР)

Водитель
Деточкин Алексей Юрьевич

Вид путевого листа
4М (междугородний)

Данные выезда

Дата	Время
12.09	13:38

Одометр Остаток ГСМ

105556.0	0.0
----------	-----

Данные возврата

Дата	Время
12.09	13:38

Одометр Остаток ГСМ

105830.0	0.0
----------	-----

ЗАКРЫТЬ ПУТЕВОЙ ЛИСТ

Если «Путевой лист» не закрыт, на экране отображается кнопка «Указать данные возврата». При нажатии на эту кнопку экран позиционируется на полях:

- показание одометра при возврате;
- «Добавить заправку».

При нажатии на кнопку «Добавить заправку» появляется экран «Заправка», в котором можно указать:

- транспортное средство или прицеп (оборудование).
Разрешается создавать заправки ГСМ для прицепов и оборудования, обладающих собственным топливным баком;
- АЗС – название сети заправок;
- вид заправки (возможные варианты: «За наличные», «По топливной карте» и «Со склада»);
- дату и время заправки (совпадают с датой документа);
- топливную карту, доступную для ТС, прицепа (оборудования) и водителя (для вида заправки «По топливной карте»);
- вид ГСМ;
- количество заправленного ГСМ;
- сумму заправки.

← Заправка ✓	
Транспортное средство	
M1110E177	
АЗС	
Лукойл	
Вид заправки	
Заправка за наличные	
Дата	Время
01.11	12:26
ГСМ	
Дизельное топливо	
Количество	Сумма
50.0	2599.5


После добавления заправки на экране «Путевого листа» отображается строка с краткой информацией о заправке: количество литров и сумма. При нажатии на строчку с этими данными открывается экран заправки, доступный для редактирования пока не закрыт «Путевой лист».


Заправки


- Лукойл: 50л, 2599,50 Р ×
- Лукойл: 75л, 3899,50 Р ×

ДОБАВИТЬ ЗАПРАВКУ

Если заправок не было, водитель устанавливает флажок «Поездка без заправок».


Новый «Путевой лист» создается по кнопке  для текущего водителя. По умолчанию подставляется ТС, выбранное при авторизации, но в случае необходимости можно выбрать другое ТС, которое закреплено за данным водителем.

Существует возможность добавить в «Путевой лист» информацию о прицепе (оборудовании) по кнопке «Добавить прицеп (оборудование)». При нажатии на кнопку появляется выпадающий список закрепленных за ТС прицепов или оборудования. После выбора прицепа он отображается на форме. Если за ТС закреплен только один элемент, то выбор из списка пропускается и значение заполняется автоматически. Нельзя один и тот же прицеп добавить два раза. Для удаления прицепа следует воспользоваться кнопкой .

Запись созданного «Путевого листа» выполняется нажатием  в правой верхней части формы создания документа.

Для закрытия «Путевого листа» водитель должен заполнить значение одометра при возврате, а также ввести хотя бы одну заправку или установить флажок «Поездка без заправок». Закрытие выполняется по кнопке «Закрыть путевой лист».

Редактирование полей «Путевого листа» возможно только до его закрытия.

Для печати «Путевого листа» из приложения необходимо нажать на кнопку с изображением принтера на командной панели экрана «Путевого листа» . Кнопка представляет собой подменю с командами «Сформировать» и «Печать». При нажатии на кнопку «Сформировать» выполняется


сохранение PDF документа в файловой системе устройства. При нажатии на кнопку «Печать» выполняется отображение и отправка PDF документа на принтер средствами встроенного приложения.

К «Путевому листу» можно добавить фото или PDF-документ.

4.1. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ «ПУТЕВЫМИ ЛИСТАМИ»

Если в конфигурациях УАТ настроено подключение к сервисам ЭДО и 1С-ЭПД, тогда в приложении становится доступным получение QR-кода и индикация этапов подписания электронного «Путевого листа» (ЭПЛ). QR-код является заменой бумажного «Путевого листа» в случае использования электронных перевозочных документов. При наличии такого QR-кода водитель имеет право выезжать в рейс и может предъявлять этот код сотруднику ГИБДД.


В списке «Путевых листов» для всех текущих документов, на основании которых был введен ЭПЛ, отображается надпись «Выезд разрешен» или «Выезд запрещен».

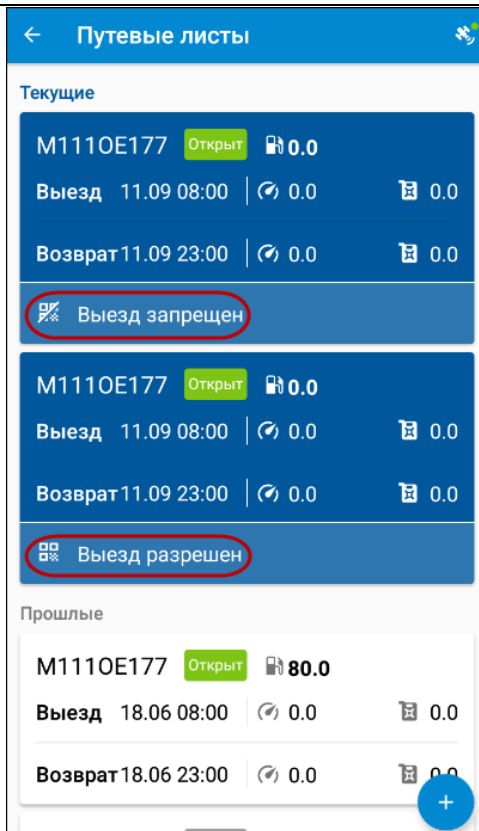

- "Выезд разрешен" – отображается в случае, когда ЭПЛ подписан первыми четырьмя подписями и для него получен QR-код. При нажатии на эту надпись открывается форма с данным кодом.



При открытии документа в этом случае отображаются этапы подписания ЭПЛ. Описание работы с ЭПЛ приведено в руководствах конфигураций УАТ.

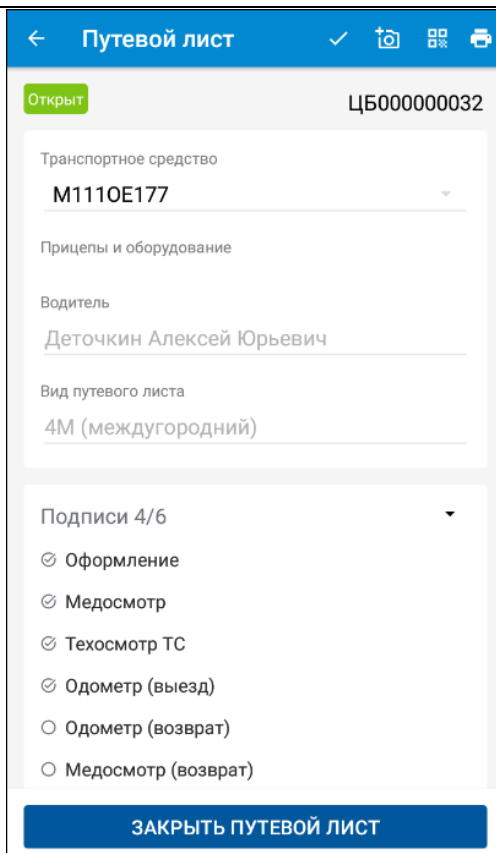

← Путевой лист ✓ 📷 ☰ 🖨

Открыт ЦБ0000000032

Транспортное средство
M1110E177

Прицепы и оборудование

Водитель
Деточкин Алексей Юрьевич

Вид путевого листа
4М (междугородний)

Подписи 4/6

- Оформление
- Медосмотр
- Техосмотр ТС
- Одометр (выезд)
- Одометр (возврат)
- Медосмотр (возврат)

ЗАКРЫТЬ ПУТЕВОЙ ЛИСТ

- "Выезд запрещен" – ЭПЛ оформлен, но не имеет первых четырех подписей.

Надписи "Выезд разрешен" или "Выезд запрещен" не отображаются:

- для прошлых и будущих документов;
- для текущих документов, для которых не был создан ЭПЛ;

-
- если отключено использование электронных перевозочных документов на уровне информационной базы.

5. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ «ЗАЯВКИ НА РЕМОНТ»



Для конфигураций КОРП и ПРОФ переход к работе с «Заявками на ремонт» выполняется из главного меню с помощью пункта «Заявки на ремонт».

При выборе режима «Заявки на ремонт» на форме приложения выводится список заявок, закрепленных за водителем. «Заявки на ремонт» располагаются в группах «Текущие», «Будущие» или «Прошлые» в зависимости от даты документа. Группы не отображаются, если нет ни одной соответствующей заявки. Внутри группировки заявки сортируются по возрастанию даты начала ремонта.

Текущие	
M1110E177 Внеплановый ремонт	Назначен ремонт 18.08 09:00
ООО "Крутоболт" Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маковского ул, дом № 20	24.08 12:00
Прошлые	
M1110E177 Замена свечей, фильтров	Ремонт выполнен 24.06 12:40
ООО "Крутоболт" Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маковского ул, дом № 20	24.06 18:00
M1110E177 Плановый тех. осмотр	Ремонт выполнен 05.03 12:00
Склад запчастей Москва г, Всеволода Вишневого ул, дом 4Б	05.03 19:00


В списке заявок отображается следующая информация:

- транспортное средство;
- дата и время начала и окончания ремонта;
- вид ремонта;
- статус:
 - «Новая» – устанавливается автоматически при создании нового документа из 1С или в мобильном приложении;

- «Назначен ремонт» – устанавливается автоматически при проведении ремонтного листа независимо от признака выполнения ремонта;
- «Ремонт выполнен» – устанавливается автоматически при проведении ремонтного листа с установленным признаком «Выполнен»;
- «Отклонена» – устанавливается автоматически при проведении документа «Закрытие заявок на ремонт», созданного на основании «Заявки на ремонт».
- картинка, символизирующая вид автосервиса: автосервис контрагента  или собственный склад  ;
- склад или автосервис (в зависимости от способа ремонта) и его адрес.

При открытии конкретного документа «Заявка на ремонт» пользователю кроме данных списка документов также доступны следующие данные:

- Номер документа.
- «Причина обращения» – текстовое описание.
- «Вид ремонта» – значение из справочника «Виды ремонтов» информационной базы. В мобильное приложение передаются только виды ремонта с признаком «Доступен для выбора в мобильном приложении».
- «Работы» – планируемые работы и требуемые запчасти.
- «Статус подтверждения водителем». Устанавливается водителем после проведения ремонтных работ:
 - «Подтвержден» – ремонтные работы выполнены в полном объеме, замечаний нет;
 - «Не подтвержден» – ремонтные работы не выполнены;

- «Подтвержден с замечаниями» – ремонтные работы выполнены частично, у водителя есть замечания, которые можно указать в поле «Комментарий к статусу подтверждения». Если комментарий к заявке нет, то в списке такой документ помечается пиктограммой красного цвета .

К заявке можно прикрепить фото или PDF-документ.

← Заявка на ремонт


Назначен ремонт M0000000002

Водитель
Д Кузьма Федорович

Транспортное средство
M1110E177

Дата начала ремонта 18.08 Время 09:00

Дата конца ремонта 24.08 Время 12:00

Автосервис
 ООО "Кругоболт"

Место ремонта
Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маковского ул, дом № 20


Причина обращения
Попал в ДТП. Требуется внеплановый ремонт.


Вид ремонта
Внеплановый ремонт

Работы
Замена деталей автомобиля, Замена деталей автомобиля

Крыло переднее левое ГАЗель NEXT 2123-0-8403021-0, Фара левая ГАЗель NEXT 2123-0-3711013-0

Статус подтверждения водителем

 Фото

Новая «Заявка на ремонт» создается по кнопке  для текущего водителя. По умолчанию подставляется ТС, выбранное при авторизации, но в случае необходимости можно выбрать другое ТС, которое закреплено за данным водителем.

Если в составе ТС имеются прицепы, они также доступны для выбора в этом выпадающем списке.

Запись созданной заявки выполняется нажатием



в правой верхней части формы создания заявки.

В мобильном приложении разрешено редактирование только документов, имеющих статус «Новый». Статус подтверждения и комментариев после сохранения заявки водитель изменить не может.


6. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ «ЗАКАЗЫ ТАКСИ»

Для конфигурации Такси переход к работе с документами «Заказы такси» выполняется из главного меню с помощью пункта «Заказы такси».

Список «Заказы такси» имеет два режима отображения:


- «Открытые»;
- «Мои заказы».

Список «Открытых заказов» содержит предварительные и нераспределенные заказы. Это заказы, на которые не назначен водитель. Количество заказов для отображения в списке регулируется настройкой «Ограничение часов для списка открытых заказов», которая устанавливается в настройках базы 1С.

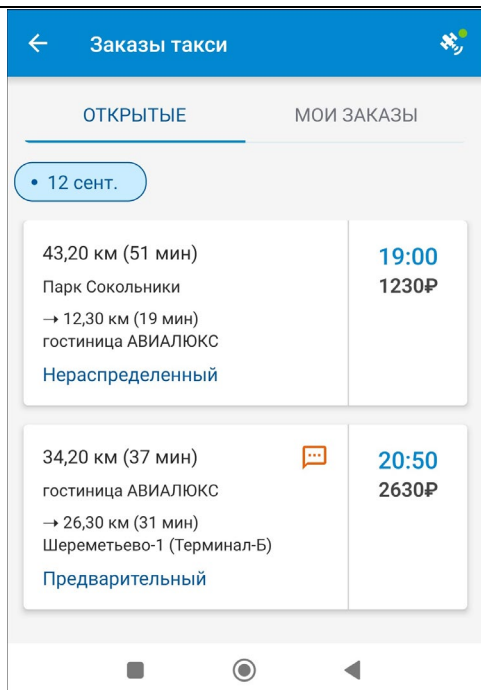

Нераспределенный заказ отличается от предварительного тем, что на нераспределенный заказ из приложения водитель может подать заявку. Чтобы подать заявку на предварительный заказ нужно дождаться, когда предварительный заказ станет нераспределенным. За этот процесс отвечает настройка конфигурации «Период нераспределенных заказов».

Список «Мои заказы» содержит заказы водителя, сгруппированные по дате. Для выбора даты используется элемент управления «селектор» с датами. Количество доступных дат регулируется настройкой «Ограничение дней для списка собственных заказов».

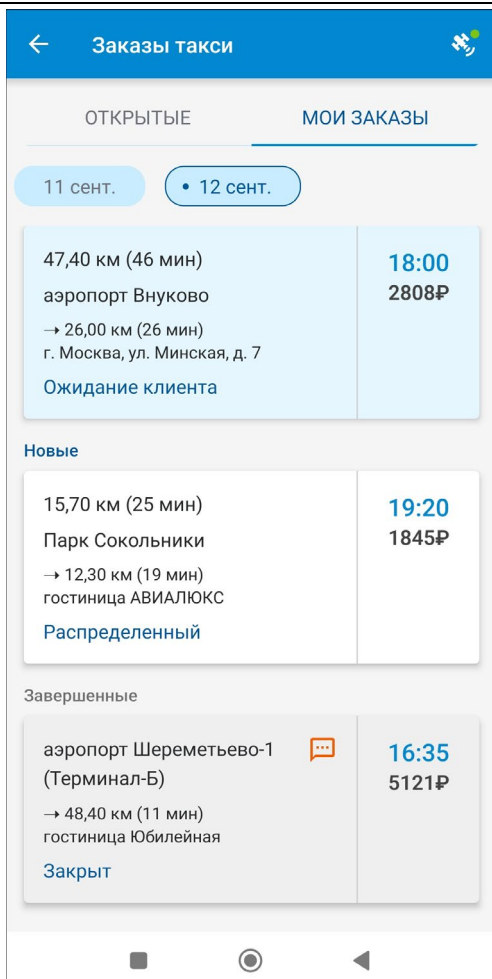

Заказы на текущую дату дополнительно разбиваются на три группы:


- «В работе»;
- «Новые»;
- «Завершенные».

Доступная информация по заказу:

- адрес подачи;
- адрес назначения;
- время и расстояние от текущего местоположения до адреса подачи;
- время и расстояние между адресами по заказу;
- время подачи;
- сумма заказа;
- статус заказа;
- комментарий к заказу (отображается в скобках после адреса);
- примечание к заказу (вынесено в отдельную иконку);
- имя пассажира;
- способ оплаты: наличные или пластиковая карта;
- номер заказа.

Экран «Услуги» содержит:


- список основных и дополнительных услуг с количеством, ценой и суммой;
- итоговую сумму заказа без скидки;
- сумму скидки (при наличии у клиента скидок и бонусов);
- сумму заказа со скидкой.

← Услуги 				
Услуга		Кол-во	Цена	Сумма
Покилометровый тариф	план	25.6	100.0	2560.0
Ожидание		0	250.0	0.0
Парковка		0	100.0	0.0
Помощь с багажом		0	250.0	0.0
Итого:			Скидка:	Итого (со скидкой):
2560,00₽			300,00₽	2260,00₽

До начала выполнения заказа и после завершения список услуг доступен только на просмотр. При выполнении заказа список услуг может быть отредактирован, если это предусмотрено настройкой «Вид расчета услуг при закрытии заказа такси из мобильного приложения» для тарифного плана в 1С:


- «Все услуги в 1С» – запрещено редактирование всех услуг;
- «Основные услуги в 1С» – разрешено редактирование дополнительных услуг, запрещено редактирование основных услуг.

Экран «Контакты» содержит список контактных лиц по заказу такси с указанием имени контакта, номера телефона и роли: заказчик/пассажир/контактное лицо. При клике на номер телефона или SMS открывается системное приложение для совершения звонка или отправки сообщения.

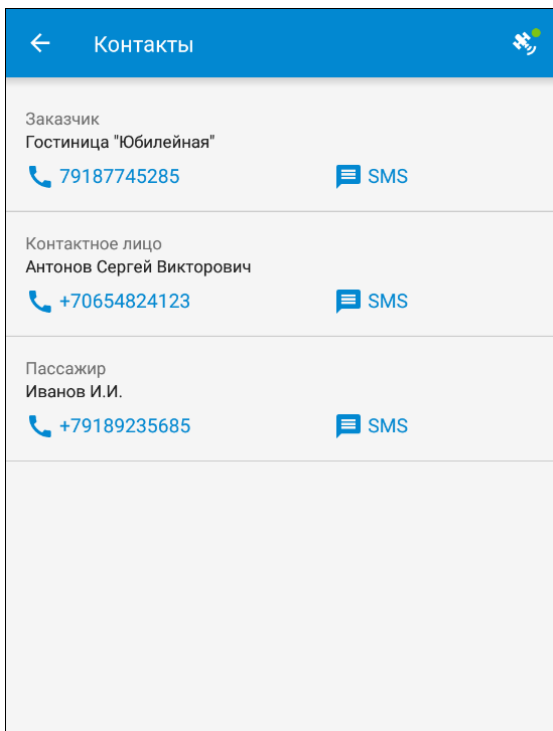


6.1 РАБОТА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ

Перед началом работы водитель открывает заказ из списка «Мои заказы». Также перейти к заказу можно, нажав на кнопку «Подробнее» в уведомлении о новом заказе.

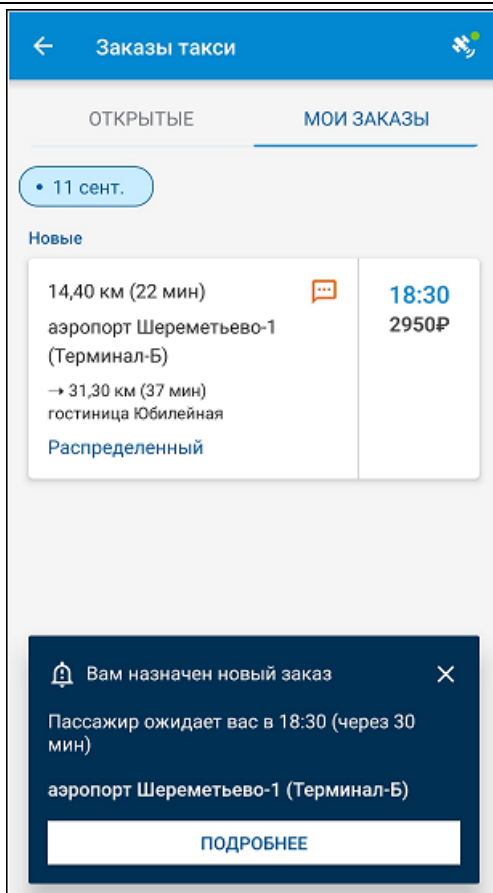


Список доступных действий в заказе:

- изменение статуса заказа;
- отказ от выполнения заказа;
- информирование об опоздании;
- просмотр списка услуг;
- построение маршрута в Яндекс.Навигаторе;
- просмотр контактной информации пассажира.

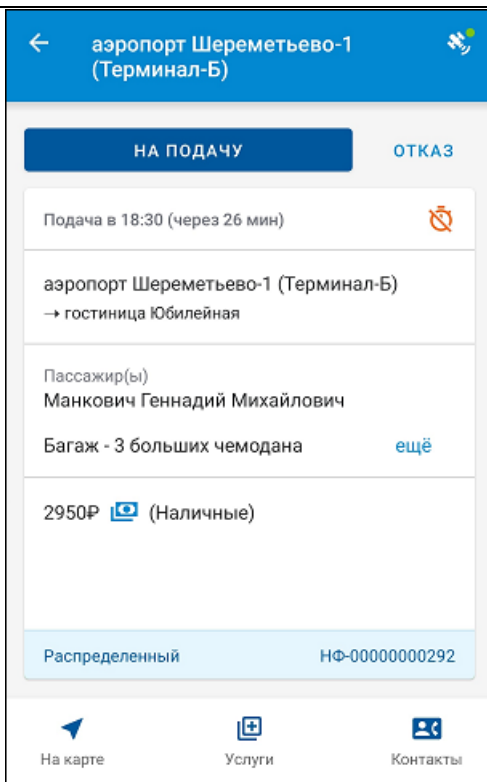

Чтобы взять заказ в работу, необходимо нажать кнопку «На подачу». Это означает, что водитель начал движение к адресу подачи.


После прибытия по адресу, водитель нажимает кнопку «На месте» – в этот момент запускается таймер ожидания клиента.

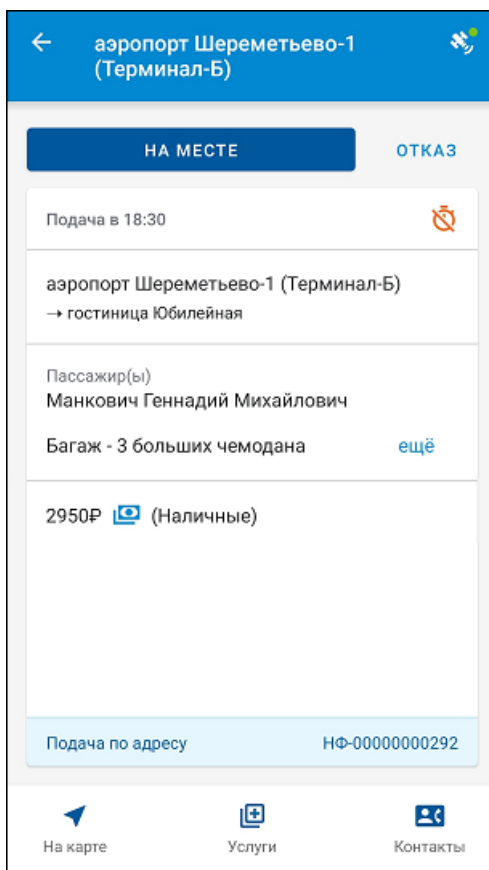

Если водитель прибыл заранее, то расчет стоимости ожидания клиента (в случае, если такая тарификация предусмотрена) будет осуществлен автоматически, начиная со времени подачи, указанного в заказе.

В случае если водитель задерживает подачу машины, он отправляет сообщение на сервер диспетчерского центра при

помощи кнопки «Опоздание». При отправке сообщения об опоздании водитель может выбрать предлагаемые программой временные интервалы и написать комментарий.

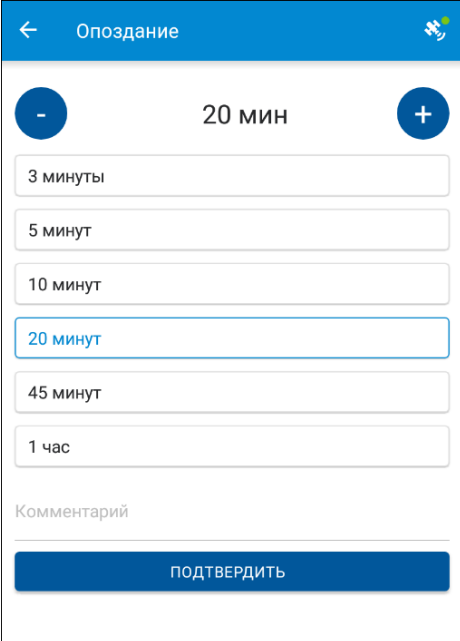

← Опоздание

- 20 мин +

3 минуты

5 минут

10 минут

20 минут

45 минут


1 час

Комментарий


ПОДТВЕРДИТЬ

Если водитель не может выполнить заказ, он нажимает на кнопку «Отказ».

После посадки пассажира в транспорт, водитель нажимает кнопку «В пути». С этого момента начинается отсчет времени поездки и запускается таксометр.

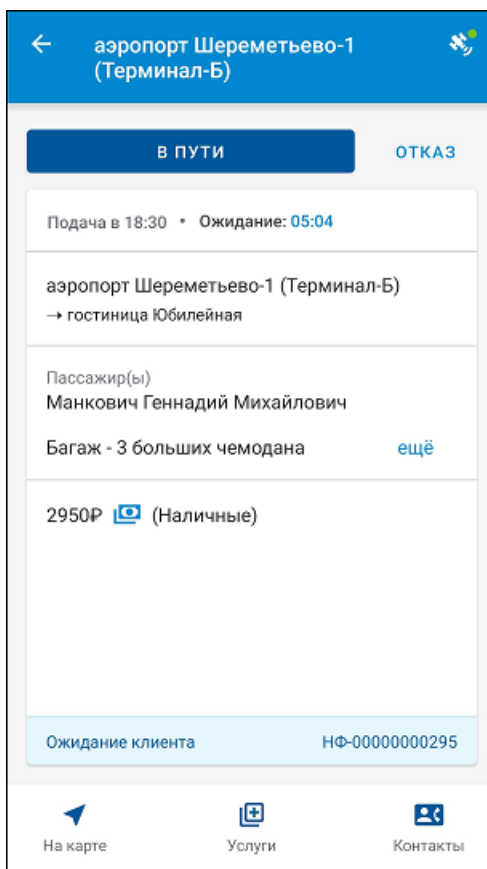

После прибытия к адресу назначения водитель нажимает на кнопку «Завершить».

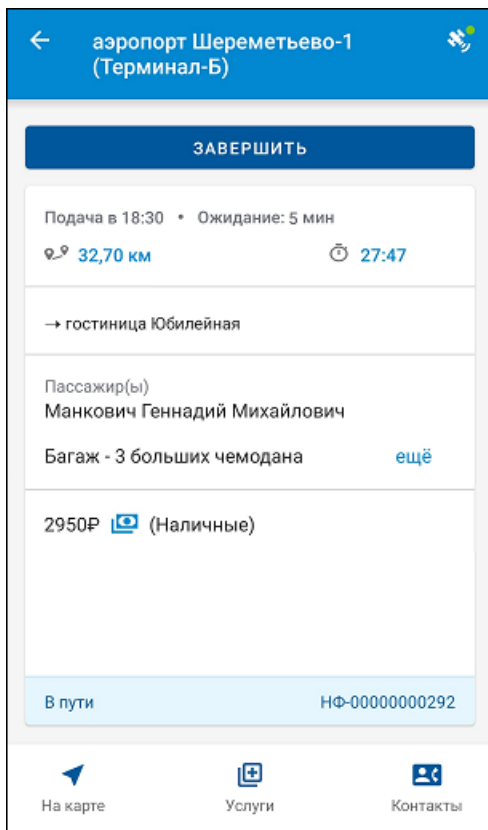

В результате:

- Открывается экран «Услуги».
- Если в тарифном плане заказа «Вид расчета услуг» указан:
 - «все услуги в 1С»: тогда экран «Услуги» будет открыт только на просмотр, и для завершения заказа водитель нажимает на кнопку «Далее».



Услуга	Кол-во	Цена	Сумма
Покилометровый тариф	план 32.8 факт 32.95	100.0	3280.0
Ожидание	0	250.0	0.0
Парковка	0	100.0	0.0
Помощь с багажом	0	250.0	0.0
Итого: 3280,00Р			
Скидка: 328,00Р		Итого (со скидкой): 2952,00Р	

ДАЛЕЕ


- «основные услуги в IC»: тогда экран «Услуги» откроется с возможностью редактирования количества дополнительных услуг. Для завершения заказа водитель нажимает на кнопку «Завершить редактирование».

← Услуги 📶				
Услуга	Кол-во		Цена	Сумма
Покилометровый тариф	план	31.3	100.0	3130.0
	факт	32.95		
Ожидание	— 0 +		250.0	0.0
Парковка	— 1 +		100.0	100.0
Помощь с багажом	— 1 +		250.0	250.0
Итого:	Скидка:	Итого (со скидкой):		
3480,00₽	0,00₽	3480,00₽		
ЗАВЕРШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ				


Рядом с плановыми значениями времени и расстояния ниже отображаются фактические значения по таксометру. На данном этапе фактические значения никак не влияют на цену и сумму заказа.

- При наличии прав водитель редактирует количество дополнительных услуг. Отредактировать количество можно с помощью кнопок «+» и «-». После изменения количества дополнительных услуг произойдет пересчет итоговой стоимости. При этом сумма скидки обнуляется, и сумма со скидкой становится равной сумме без скидки.

- Водитель нажимает кнопку «Завершить редактирование» или «Далее».
- Отправляется запрос на сервер. На экране приложения отображается таймер с обратным отсчетом. Время ожидания ответа: 10 секунд.
- Открывается экран «Завершение заказа»:
 - если ответ от сервера получен, отображается надпись «Заказ закрыт успешно!», обновленная итоговая сумма заказа без скидки и со скидкой, тип оплаты, кнопка «Закрыть».

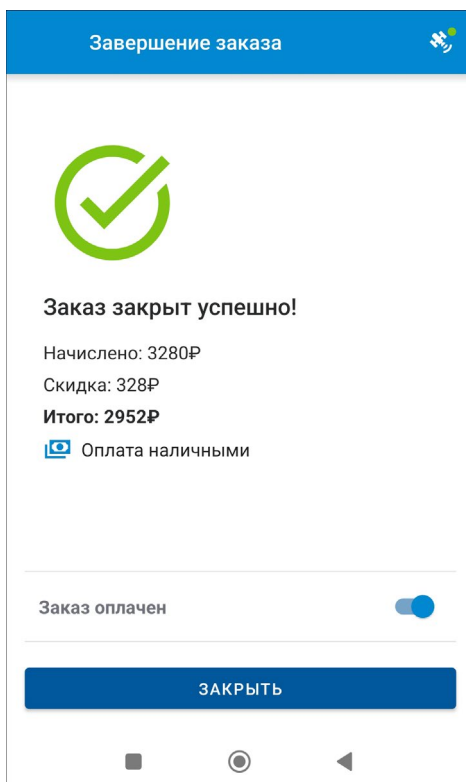

- Если ответ от сервера не получен, отображается надпись «Нет связи с сервером! Скидки и бонусы будут применены позже», итоговая сумма, полученная на предыдущем этапе, тип оплаты, кнопка «Закреть».

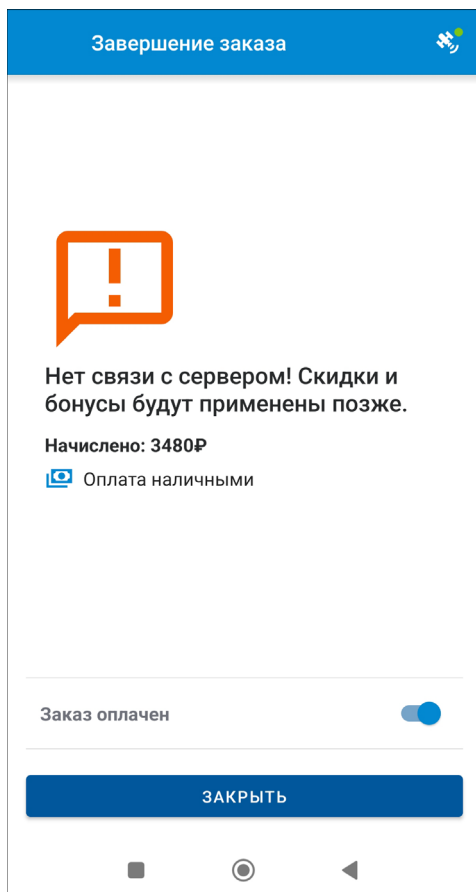


Если тип оплаты «Наличные», то дополнительно отображается переключатель «Заказ оплачен». Установка переключателя означает, что клиент заплатил за поездку.

- Водитель нажимает кнопку «Закрыть» и переходит к экрану «Мои заказы». После чего заказ считается выполненным.

6.2 РАБОТА С ОТКРЫТЫМИ ЗАКАЗАМИ

Перед началом работы водитель открывает заказ из списка «Открытые» заказы.

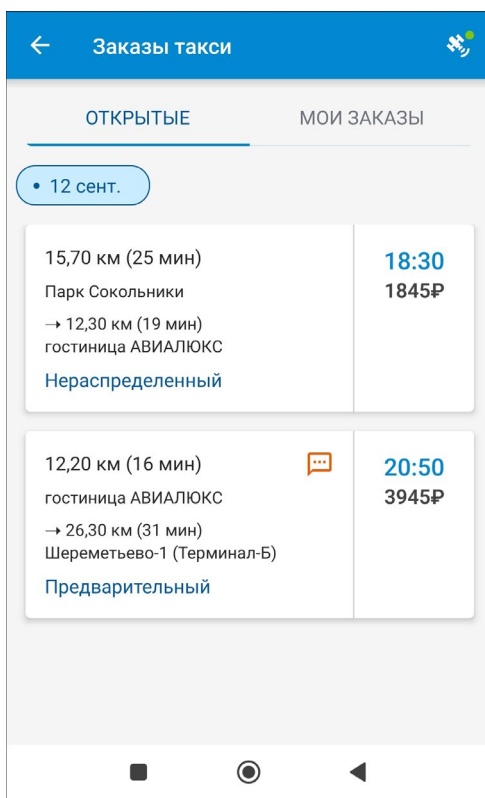

Доступная информация по заказу:

- адрес подачи;


- время подачи;
- время и расстояние от текущего местоположения до адреса подачи;
- статус заказа;
- комментарий к заказу (отображается в скобках после адреса);
- примечание к заказу (вынесено в отдельную иконку);
- способ оплаты: наличные или пластиковая карта;
- номер заказа.

Если в настройках мобильного приложения включена настройка «Отправлять адрес назначения и стоимость в открытых заказах», тогда также доступна информация:


- адрес назначения;
- время и расстояние между адресами по заказу;
- сумма заказа.

Список доступных действий в открытом заказе:

- просмотр информации по заказу;
- отправка заявки на исполнение (только для заказов в статусе «Нераспределенный»);
- построение маршрута в Яндекс.Навигаторе.

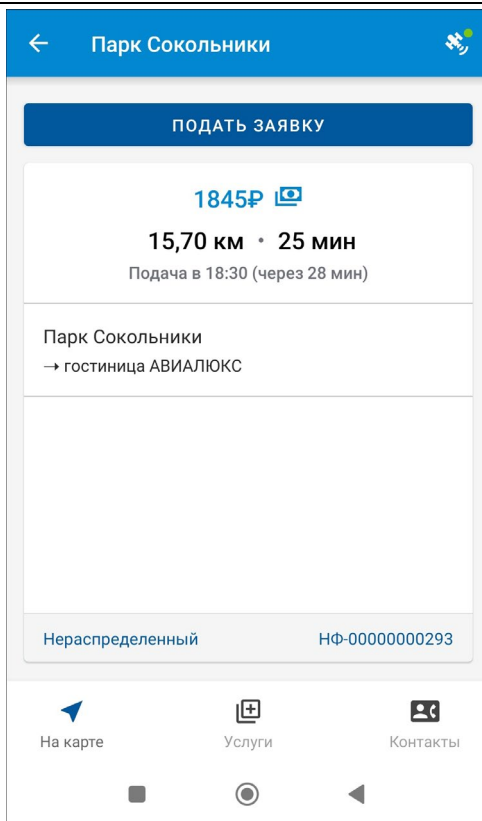

Для того чтобы водителю взять в работу один из открытых заказов ему необходимо отправить заявку на исполнение. Для этого нужно выбрать открытый заказ из списка «Открытые» и нажать кнопку «Подать заявку». После нажатия кнопка блокируется, водитель видит сообщение «Запрос отправлен» и возвращается на экран списка открытых заказов.

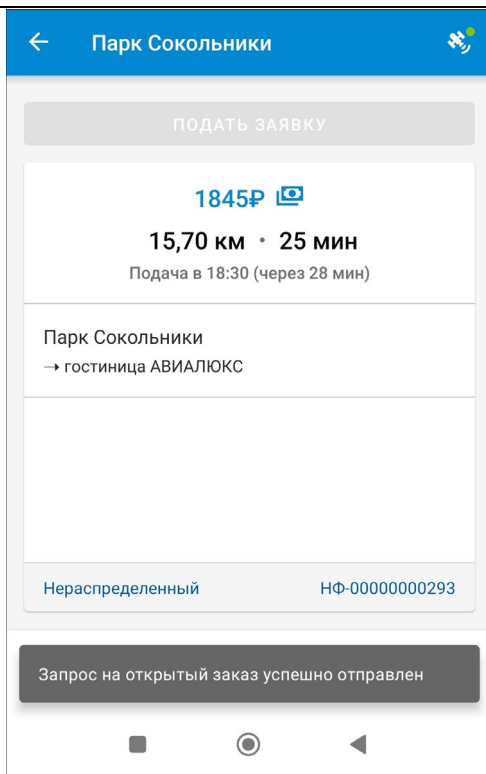

Заказ, по которому была отправлена заявка, продолжает висеть в списке открытых заказов.

Далее диспетчер обрабатывает заявки вручную или автоматически, с помощью регламентного задания «Автоматическое распределение заказов». Водитель, который в ходе распределения был назначен на заказ, получит уведомление. Заказ пропадает из списка «Открытые» и появляется в списке «Мои заказы».


При распределении нового заказа водитель получает звуковое и визуальное уведомление:

- при работе в фоновом режиме – индикация в шторке уведомлений;
- если экран приложения активен, то открывается всплывающее сообщение, из которого можно открыть экран нового заказа. Всплывающее сообщение появляется независимо от того, какой экран является текущим.

Важно!

Информирование водителя об отклонении заявки диспетчером не предусмотрено.

Информирование водителя о появлении новых открытых заказов не предусмотрено.

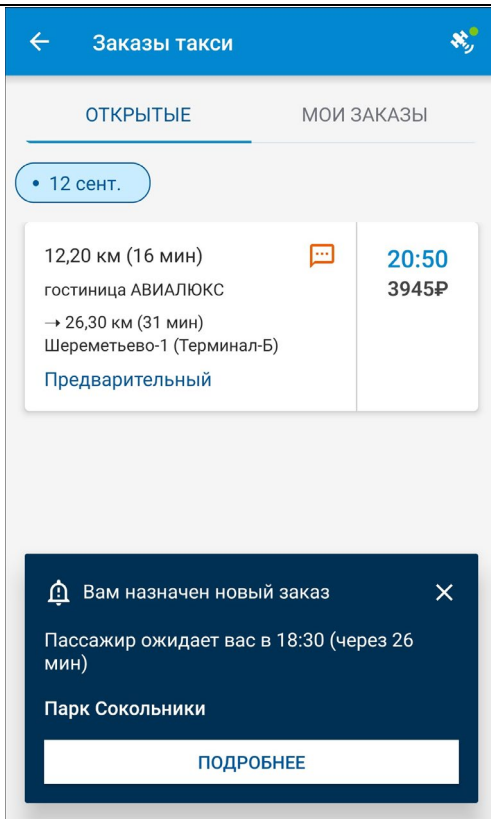


7. РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ

Программа предоставляет возможность водителю обмениваться сообщениями с диспетчерским центром.

Для того, чтобы начать работу с диспетчерским центром, на стороне IC необходимо выполнить следующие действия:

1. Для участия в обсуждениях необходимо подключиться к серверу «IC:Диалог» (открывается в разделе «Администрирование» – «Интернет-поддержка и сервисы» – «Обсуждения» с помощью кнопки «Подключить»). Информирование о новом сообщении происходит через оповещение в обсуждении в системе «Взаимодействия».
2. Создать группы пользователей (диспетчеров) в справочнике «Группы диспетчеров».
3. Создать соответствующие элементы справочника «Чаты», Чат – это список водителей и ссылка на закрепленную за ним группу пользователей (диспетчеров). Существует предопределенный «общий чат». Новые водители по умолчанию закрепляются за общим чатом, но могут быть оттуда перенесены в другой чат. Программа блокирует закрепление водителя за несколькими чатами

Обмен сообщениями с водителями производится в разделе «Мобильное приложение» с помощью обработки «Чаты с водителями».

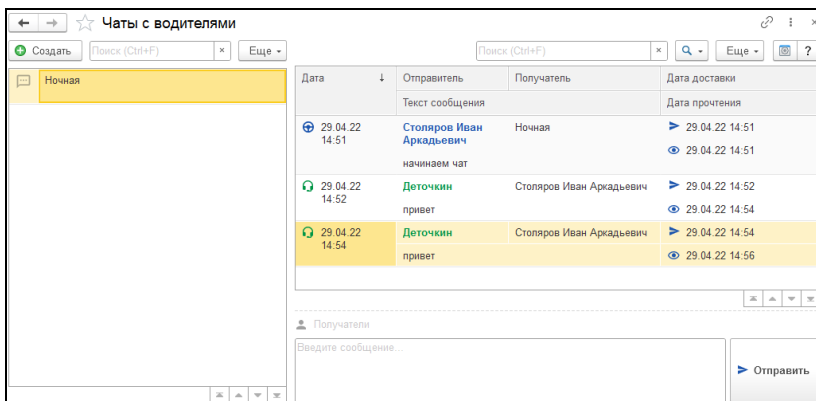

В левой части формы обработки выводится список чатов. Щелчок по чату позволяет перейти к сообщениям чата.

В списке сообщений в правой части формы обработки сводно представлены как входящие сообщения, поступившие от водителей с мобильных устройств, так и исходящие сообщения, сформированные пользователями программы. В колонке «Дата» отображается дата создания сообщения. Также для каждого сообщения отображаются данные:

- отправитель;
- получатель;
- дата доставки;
- дата прочтения.

Диспетчер выбирает чат, с которым работает в данный момент. Возможен выбор определенного чата, если пользователь состоит в группе пользователей, связанной с этим чатом.


Диспетчер может отправить сообщение:


- всем участникам чата
- отдельному участнику чата (только водителю).

Текст сообщения вводится в нижней части формы обработки и отправляется по кнопке «Отправить».

Диспетчер видит статус доставки и прочтения сообщения водителем. При отправке сообщения всем участникам чата в чате появляется столько строк, сколько водителей. Соответственно, у каждого сообщения своя отметка о доставке и прочтении и дате прочтения.

В мобильном приложении перейти к форме чата с диспетчером можно из главного меню программы, выбрав пункт «Чат».

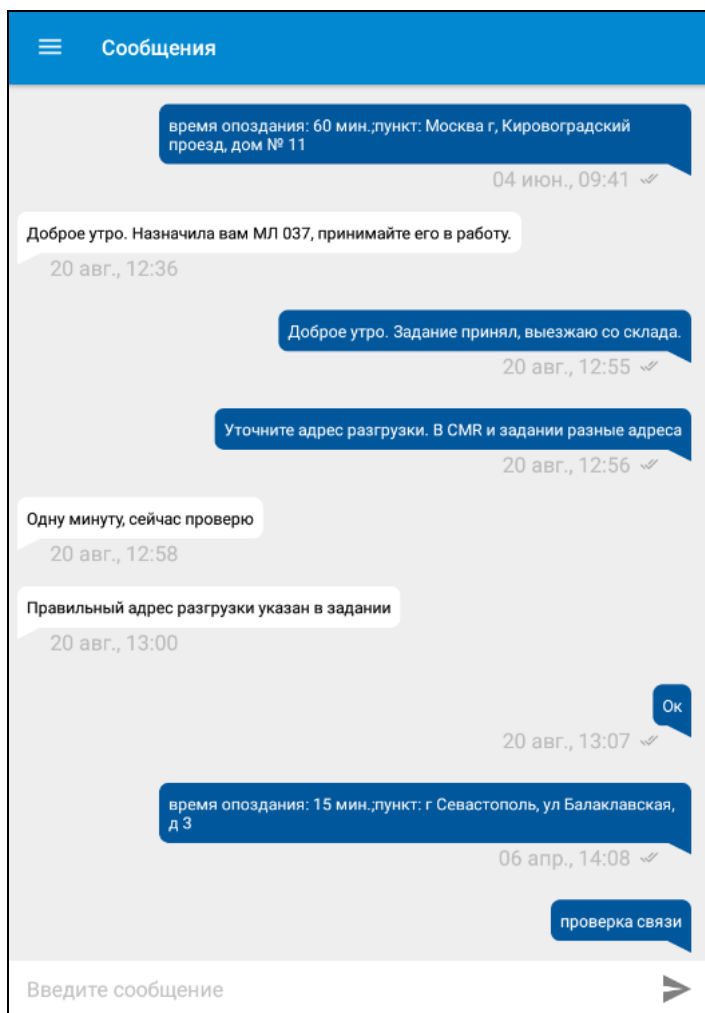


В нижней части формы водитель может ввести текстовое сообщение и по кнопке  отправить его диспетчеру.

Водитель всегда работает с одним чатом, за которым он закреплен. Отправленное водителем сообщение видят все участники чата в 1С. Все сообщения в 1С сразу становятся прочитанными после открытия списка с этими сообщениями. Снять пометку о прочтении нельзя. Водитель видит статус доставки и прочтения своих сообщений любым из диспетчеров.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВКА ВЕБ-СЕРВЕРА АРАСНЕ


1. Перед установкой необходимо закрыть все браузеры, а также все возможные программы для обмена сообщениями.
2. Скачать установщик с любых ресурсов, например:
 - <http://httpd.apache.org/download.cgi>.
3. Запустить установщик.

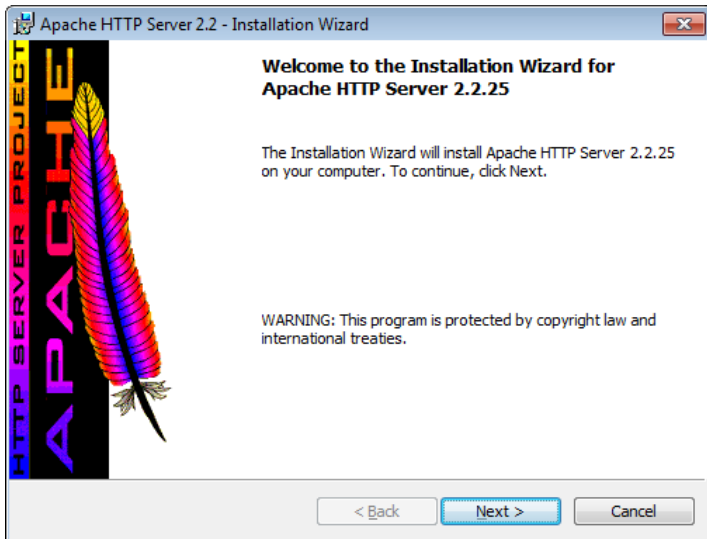


4. После запуска файла-инсталлятора Apache надо нажать кнопку Next и далее согласиться с условиями лицензионного соглашения.

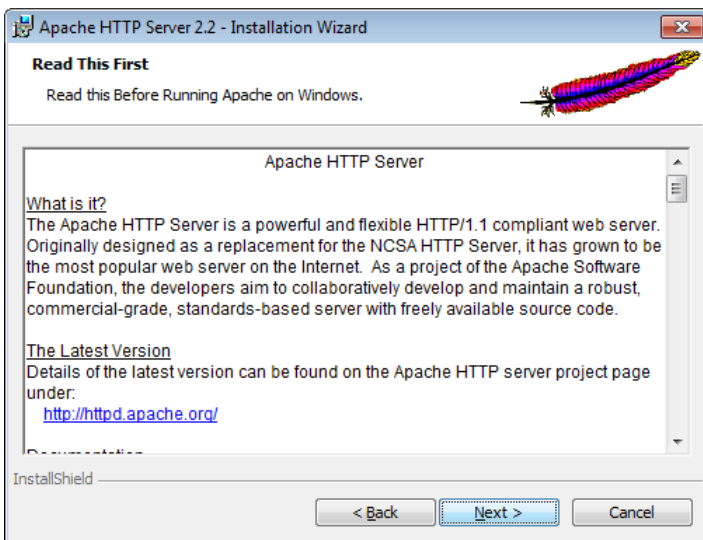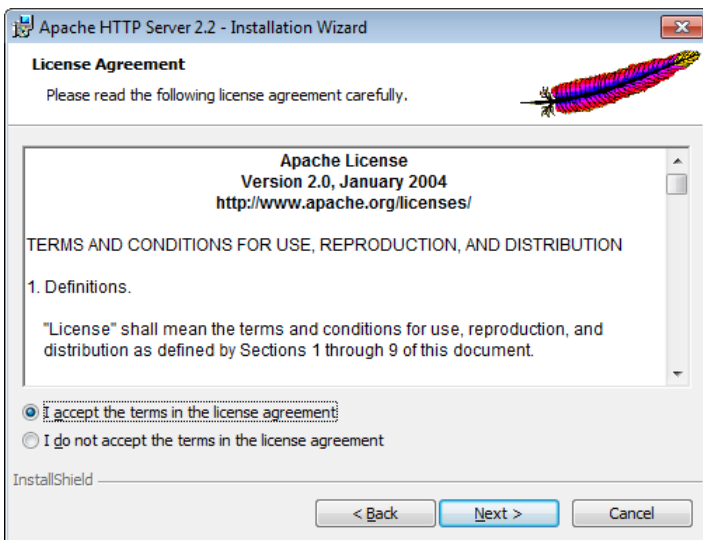

5. В поля «Network Domain» и «Server Name» на следующей форме установщика ввести «localhost» (без кавычек). В поле «Administrator's Email Address» ввести e-mail администратора. Надо оставить для переключателя «Install Apache HTTP Server 2.2 programs and shortcuts» выбранное по умолчанию значение «For All Users, on Port 80, as a Service -- Recommended», которое делает Apache доступным для всех пользователей системы на 80 порту в качестве автоматически запускаемого сервиса при запуске Windows.

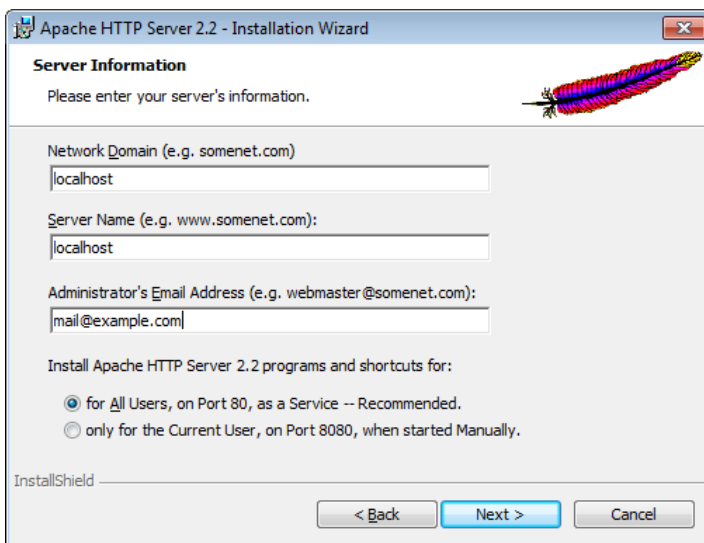


6. Следующий шаг мастера (Setup Type) – выбор типа установки:
 - типичная (Typical);
 - выборочная (Custom).

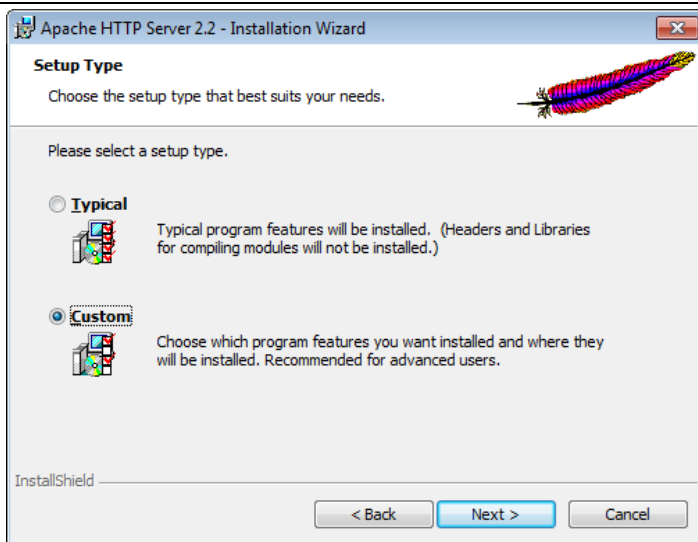


Следует выбрать «Custom» и нажать «Next».


7. Далее выбранные по умолчанию компоненты оставить без изменений. Если требуется, можно сменить путь установки, нажав кнопку «Change».

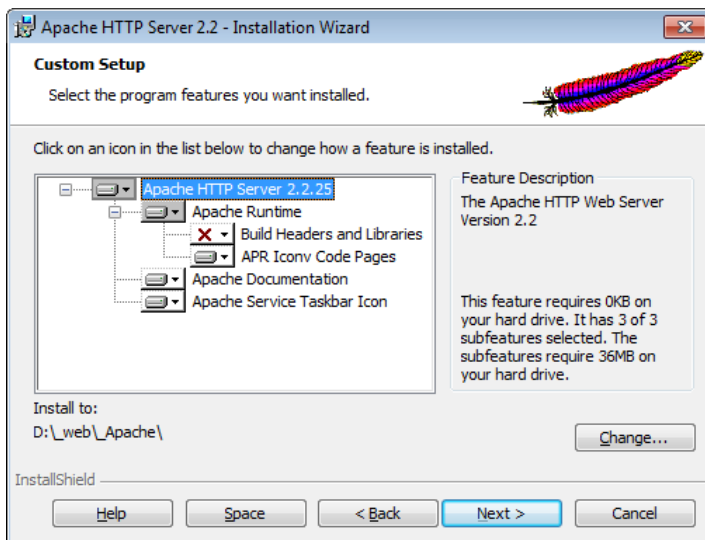


8. На следующей форме следует нажать кнопку «Install».

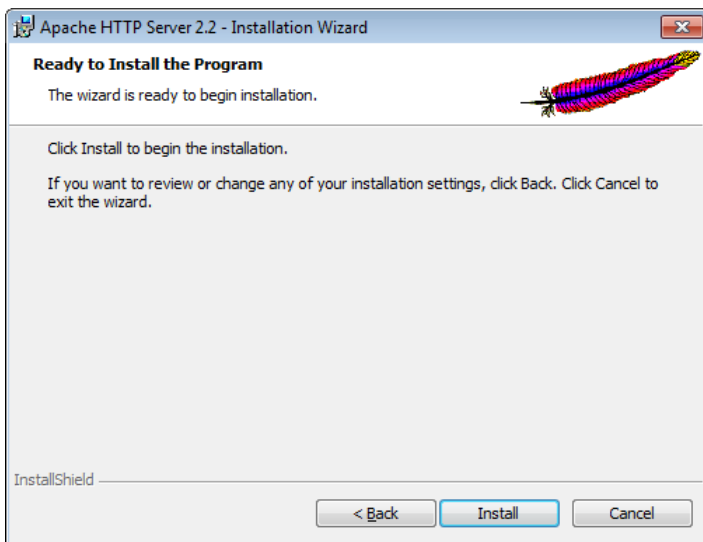


9. В следующем окне будет отражаться процесс установки программы.

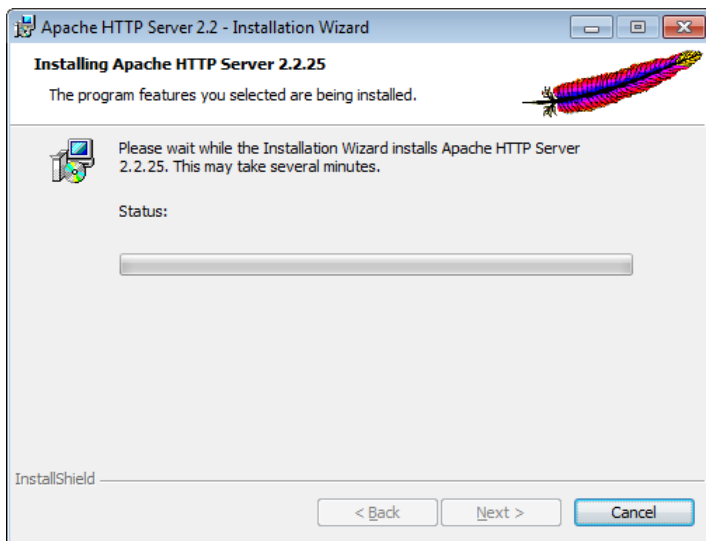

10. В процессе установки появится 2 черных диалоговых окна, которые закроются автоматически (закрывать их вручную нельзя).

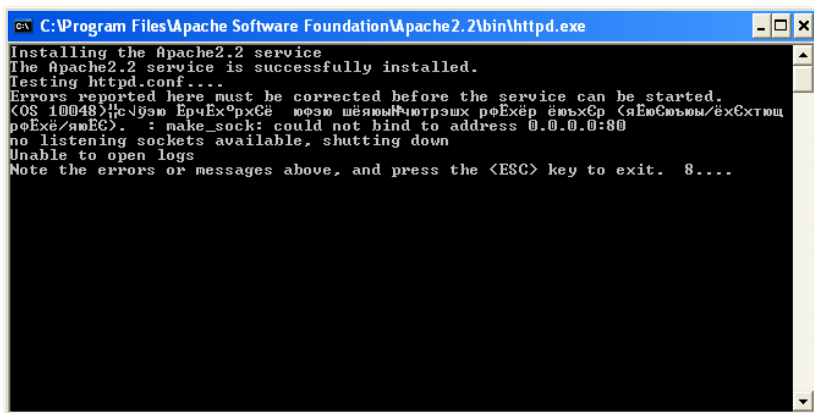

11. Заключительное диалоговое окно сообщит об успешной установке программы.

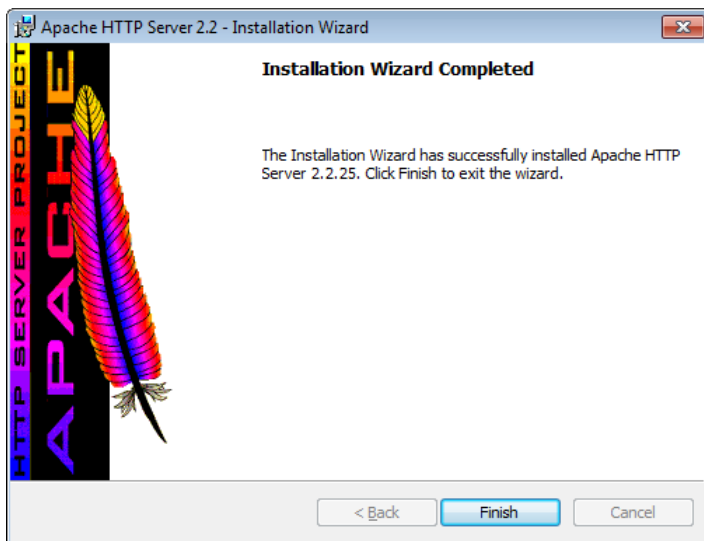

12. В случае успешной установки в панели задач отобразится новая иконка:



Если на иконке зеленый треугольник – Apache запущен, красный квадрат говорит о том, что сервис по каким-либо причинам не стартовал. Документация по установке и настройке сервера на сайте производителя: <http://httpd.apache.org/>.

ПУБЛИКАЦИЯ ВЕБ-СЕРВИСА IC

Запуск публикации веб-сервисов происходит в режиме «Конфигуратор» с помощью меню «Администрирование» – «Публикация на веб-сервере...».

Публикация на веб-сервере

Основные OpenID Прочие

Имя: DemoUAT_TLE_CORP5

Веб-сервер: Apache 2.2

Каталог: C:\work\WebPublicacia\DemoUAT_TLE_CORP5\

Публиковать доступ для клиентских приложений

Публиковать стандартный интерфейс OData

Публиковать систему аналитики

Web-сервисы HTTP сервисы

Публиковать Web-сервисы по умолчанию

Публиковать Web-сервисы:

Имя	Адрес
<input checked="" type="checkbox"/> Exchange_3_0_1_1	exchange_3_0_1_1.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> Exchange_3_0_2_1	exchange_3_0_2_1.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> Exchange_3_0_2_2	exchange_3_0_2_2.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> InterfaceVersion	InterfaceVersion.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> ItobWSDанныеТрекеров	gpsdata.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> ItobСтатистика	statisticsdata.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> RemoteControl	RemoteControl.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> softphoneCoMagic	CoMagic.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> uatDriverAppService	uatDriverApp.1cws

Публиковать Web-сервисы расширений по умолчанию

Публиковать дистрибутив тонкого клиента

Расположение публикуемого дистрибутива:

Адрес перехода при окончании работы веб-клиента:

Наименование прогрессивного веб-приложения:

Опубликовать

Отключить

Сохранить

Загрузить

Закрыть

Справка

Для публикации на веб-сервере необходимо:

- На закладке «Web-сервисы» установить флажок «Публиковать Web-сервисы» и отметить web-сервис «uatDriverAppService»;
- установить флажок «Публиковать доступ для клиентских приложений»;
- указать имя публикации (должно соответствовать правилам URL, стандарт RFC 1738);
- выбрать необходимый веб-сервер (в нашем примере Apache);
- указать каталог публикации веб-сервера (зависит от настроек веб-сервера).

Непосредственная публикация происходит при нажатии кнопки «Опубликовать».

После публикации необходимо выполнить проверку доступности и корректной работы веб-сервиса. Для этого необходимо запустить один из поддерживаемых веб-браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox и т. д.) и в адресной строке указать путь в следующем формате:

```
http://<IP-адрес веб-сервера>/<имя публикации>/ws/  
<имя веб-сервиса>?wsdl
```

где:

- <IP-адрес веб-сервера> – адрес компьютера, на котором опубликован веб-сервер;
- <имя публикации> – имя, указанное при публикации.

Например:

```
http://localhost:8080/taxi_driver_test/ws/uatDriverApp.lcws?wsdl
```

В случае корректной работы в браузере отобразится описание веб-сервиса:

```

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap12bind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:soapbind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://www.w3.org/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:xsi="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-security-utility-1.0.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd1="http://www.w3.org/" name="uatDriverAppService" targetNamespace="http://www.w3.org/">
  <types>
    <xsi:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd1="http://www.w3.org/" targetNamespace="http://www.w3.org/"
    elementFormDefault="qualified">
      <xsi:element name="ExecuteCommand">
        <xsi:complexType>
          <xsi:sequence>
            <xsi:element name="loginData" type="xsd:string" nillable="true"/>
            <xsi:element name="commandName" type="xsd:string"/>
            <xsi:element name="requestData" type="xsd:string" nillable="true"/>
          </xsi:sequence>
        </xsi:complexType>
      </xsi:element>
      <xsi:element name="ExecuteCommandResponse">
        <xsi:complexType>
          <xsi:sequence>
            <xsi:element name="return" type="xsd:boolean"/>
            <xsi:element name="responseData" type="xsd:string" nillable="true"/>
            <xsi:element name="resultCode" type="xsd:int"/>
            <xsi:element name="resultDescription" type="xsd:string" nillable="true"/>
          </xsi:sequence>
        </xsi:complexType>
      </xsi:element>
    </xsi:schema>
  </types>
  <message name="ExecuteCommandRequestMessage">
    <part name="parameters" element="tns:ExecuteCommand"/>
  </message>
  <message name="ExecuteCommandResponseMessage">
    <part name="parameters" element="tns:ExecuteCommandResponse"/>
  </message>
  <portType name="uatDriverAppServicePortType">
    <input message="tns:ExecuteCommandRequestMessage"/>
    <output message="tns:ExecuteCommandResponseMessage"/>
  </portType>
  <binding name="uatDriverAppServiceSoapBinding" type="tns:uatDriverAppServicePortType">
    <soapbind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="ExecuteCommand">
      <soapbind:operation style="document" soapAction="http://www.w3.org/#uatDriverAppService:ExecuteCommand"/>
      <input>
        <soapbind:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soapbind:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
  </binding>
  <binding name="uatDriverAppServiceSoap12Binding" type="tns:uatDriverAppServicePortType">
    <soap12bind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="ExecuteCommand">
      <soap12bind:operation style="document" soapAction="http://www.w3.org/#uatDriverAppService:ExecuteCommand"/>
      <input>
        <soap12bind:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap12bind:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
  </binding>
  <service name="uatDriverAppService">
    <port name="uatDriverAppServiceSoap" binding="tns:uatDriverAppServiceSoapBinding">
      <documentation>
        <xsi:claim xmlns:wsi="http://ws-1.org/schemas/conformanceClaim" conformsTo="http://ws-1.org/profiles/basic/1.1"/>
      </documentation>
      <soapbind:address location="http://localhost:8080/taxi_driver_test/ws/uatDriverApp.1cws"/>
    </port>
    <port name="uatDriverAppServiceSoap12" binding="tns:uatDriverAppServiceSoap12Binding">
      <documentation>
        <xsi:claim xmlns:wsi="http://ws-1.org/schemas/conformanceClaim" conformsTo="http://ws-1.org/profiles/basic/1.1"/>
      </documentation>
      <soap12bind:address location="http://localhost:8080/taxi_driver_test/ws/uatDriverApp.1cws"/>
    </port>
  </service>
</definitions>

```